


ZK-1 w.1000 nowoczesny wideounifon aparat do współpracy z systemem domofonowym Wekta w.1000

ZK-1 w. 1000 to nowoczesny funkcjonalny wideounifon następca powszechnie stosowanego aparatu Hand Free , pozwalający na prowadzenie rozmów w systemie interkomowym z jednoczesnym podglądem obrazu na ekranie LCD. Umożliwia również podgląd obrazu bez zestawiania połączenia akustycznego z kasetą zewnętrzną tzw. "dyskretny podgląd". Aparat przeznaczony do systemów wideodomofonowych Wekta CCD 2001 w.1000. Może być stosowany w budynkach jedno i wiele rodzinnych. Posiada wyprowadzenie do podłączenia przycisku dla wewnętrznego sygnału dzwonka. Łatwy w instalacji, przeznaczony jest do montażu natynkowego, posiada specjalną ramkę instalacyjną do montowania na ścianie, na którą po zainstalowaniu zostaje osadzony aparat. Połączenie z instalacją odbywa się za pomocą kabla UTP kat.5 ale zakończonego wtykiem 10 pinowym, bo dwa piny są wykorzystywane do podłączenia przycisku dzwonka. Aparat jest kompatybilny ze wszystkimi wcześniejszymi wersjami wideofonów systemu w.1000.

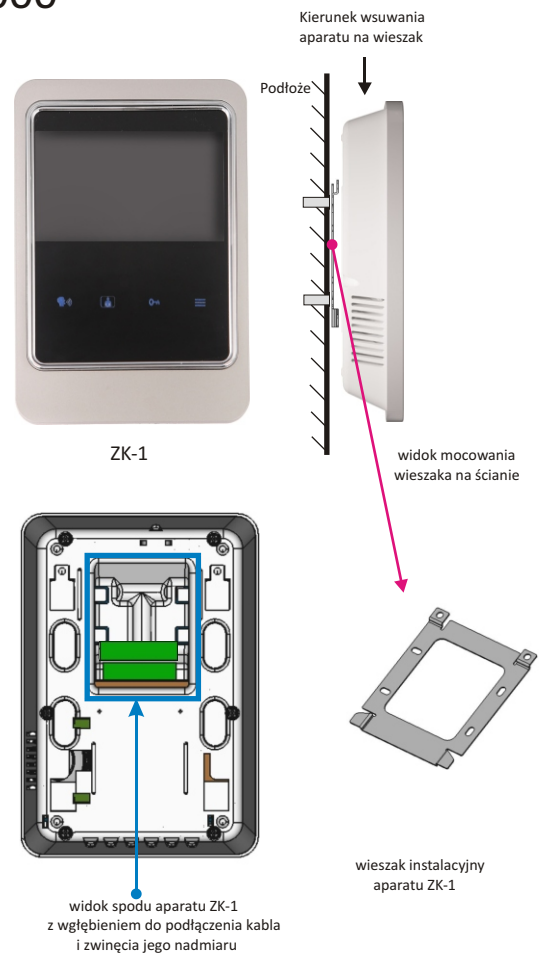

Sposób instalacji w systemie CCD 2001 w.1000 -

Należy zamontować ramkę instalacyjną na ścianie (przykręcając ją za pomocą kołków rozporowych) tak aby przewód instalacyjny UTP znalazł się w środku ramki. Odpowiednio skrócić i podłączyć przewód UTP do wtyku 10 pinowego (dostarczonego w komplecie z aparatem). Podłączyć także przewód 2 żyłowy dzwonka do tego samego wtyku. Wtyk podłączyć do gniazda aparatu i wsunąć aparat w ramkę . Po zainstalowaniu aparatu i wywołaniu lokalu z kasyety wejściowej, przeprowadzić regulacje głośności rozmowy oraz wywołania. W tym celu przytrzymać sensor „Menu” (pierwszy z lewej strony) do momentu przejścia aparatu w stan regulacji, co sygnalizowane jest miganiem podświetlenia tego sensora. Regulacja polega na klikaniu w sensor „Otwieranie drzwi” (drugi od lewej) jako plus i „Odbieranie rozmowy” (czwarty od lewej) jako minus. Regulowany poziom głośności jest pokazany przy pomocy jasności świecenia odpowiedniej diody sygnalizacyjnej. Kolejne kliknięcia w sensor „Menu” ustawia tryb regulacji dla kolejnej funkcji. Te funkcje to kolejno: głośność wywołania, głośność rozmowy, rodzaj dzwonka. Wyjście z trybu regulacji następuje po kliknięciu sensora „Menu” kiedy aktywna jest funkcja wyboru dzwonka.

