


INSTRUKCJA OBSŁUGI WIDEOAPARATU WEKTA HAND FREE

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ W LOKALU MIESZKALNYM

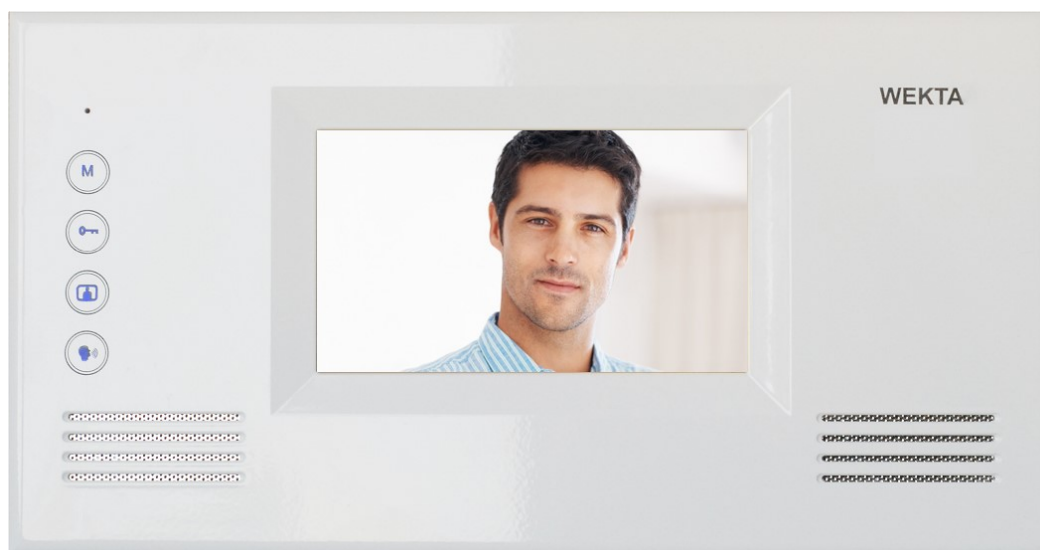

Przyciski dotykowe od góry

1. Menu regulacji głośności dzwonka, głośnika i mikrofonu
2. Otwieranie drzwi
3. Podgląd obrazu w dowolnym momencie (podgląd wideo)
4. Odbieranie rozmowy (wywołanie Portiera w trybie czuwania)

ABY ODEBRAĆ POŁĄCZENIE NALEŻY:

AUDIO

- Po usłyszeniu sygnału wywołania nacisnąć dolny przycisk (Odbieranie rozmowy)
- Można prowadzić rozmowę w trybie głośnomówiącym
- W celu otwarcia drzwi należy wcisnąć klawisz „Otwieranie drzwi” (KLUCZ) w wideo aparacie i usłyszemy komunikat głosowy "Drzwi otwarte proszę wejść".
- Aparat sam się wyłączy po ok. 45 sek. od czasu rozpoczęcia rozmowy lub aby rozmowę zakończyć należy powtórnie przycisnąć dolny klawisz „Odebranie rozmowy”

UWAGA!

Drzwi z lokalu można otworzyć tylko po wywołaniu lokalu z kasety, w trakcie rozmowy.
System automatycznie otworzy te drzwi, z których nastąpiło wywołanie lokalu

VIDEO

- Aparat w momencie wywołania lokalu jest automatycznie podłączony do kamery w kasecie, z której nastąpiło wywołanie i włączony jest podgląd na wyświetlaczu aparatu
- W momencie naciśnięcia dolnego klawisza „Odebranie rozmowy” automatycznie zostanie skonfigurowane połączenie audio
- W dowolnym momencie można nacisnąć i przytrzymać przycisk „Podgląd”, spowoduje to że wyświetlony zostanie obraz z aktywnej kamery lub domyślnej np. na dole klatki.

WYWOŁYWANIE OCHRONY Z LOKALU MIESZKALNEGO

- Aby wywołać Portiernię należy w dowolnym momencie nacisnąć i przytrzymać przycisk „Odbieranie rozmowy” aż do uzyskania komunikatu głosowego „Proszę czekać”
- Należy poczekać na połączenie
- W przypadku komunikatu „Połączenie chwilowo niemożliwe”, oznaczającym zajętość Portiera lub Ochrony, należy spróbować ponownie,

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

- Aby uzyskać dostęp do regulacji akustyki należy przytrzymać przycisk „Menu” (M) aż do momentu zaświecenia się pierwszej diody sygnalizacyjnej (w momencie wywołania zapalone są trzy diody) po wejściu w procedurę regulacji zapali się pierwsza od lewej (głośność wywołania) druga od lewej głośność głośnika wideo aparatu, ostatnia poziom głośności w kasecie na dole
Jasność świecenia oznacza poziom głośności (im jaśniej tym głośniej)
- Aby obniżyć poziom głośności naciskamy przycisk „odebranie rozmowy”, aby podnieść poziom głośności naciskamy przycisk „klucz”
- Aby zaświecić kolejną diodę – przejść do następnej regulacji - należy nacisnąć przycisk „M”
- Aby wrócić do trybu normalnej pracy należy naciskać przycisk „Menu” aż do zgaszenia wszystkich diod sygnalizacyjnych.

UWAGA!

Regulacje można przeprowadzić w dowolnym momencie, także w czasie rozmowy