


# Podłączenie kasety Mini z centralą CCD 2001 w.1000

## Wyprowadzenia z centrali

- 1 AC 12V
- 2 GND
- 3 roz.wyj
- 4 wej.rozł
- 5 słuch
- 6 GND
- 7 mikr
- 8 n.c.
- 9 przycisk
- 10 przycisk
- 11 el.zaczep
- 12 el.zaczep

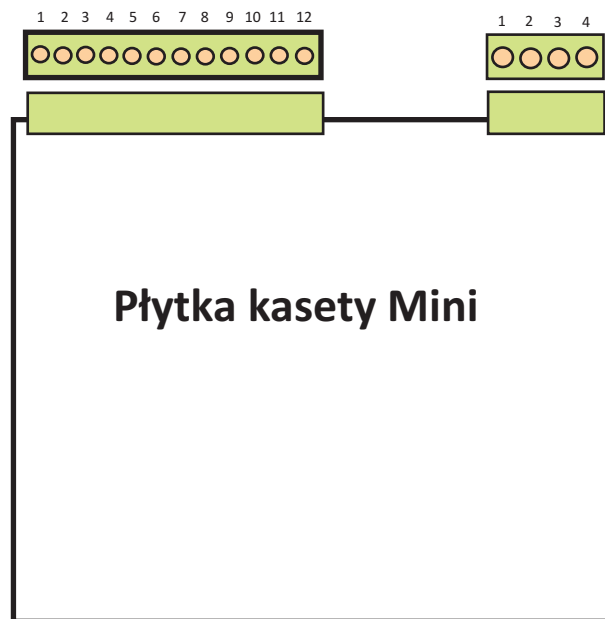

## Wyprowadzenia z kamery

- 1 12 V DC
- 2 GND
- 3 Video
- 4 n.c.