

INSTRUKCJA TK10W I TK10VW



Wyposażenie aparatu:

Jeden aktywny przycisk
Pokrętło regulacji głośności wywołania
Słuchawka (mikrotelefon) *

Funkcje:

- Rozmowa głosowa
- Otwieranie drzwi
- Podgląd z kamery kasety

Przeznaczenie przycisków:

Rozmowa:


Wywołanie aparatu sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym z równoczesnym podglądem z kasety z której nastąpiło wywołanie.

Po podniesieniu słuchawki zestawiane jest połączenie głosowe.


Otwieranie drzwi:

W czasie trwającego połączenia możliwe jest otwarcie drzwi w kasecie z której nastąpiło wywołanie i rozmowa.

Po naciśnięciu pomarańczowego przycisku (1) na minimum 0,8 s - zwolnimy drzwi i zakończymy rozmowę

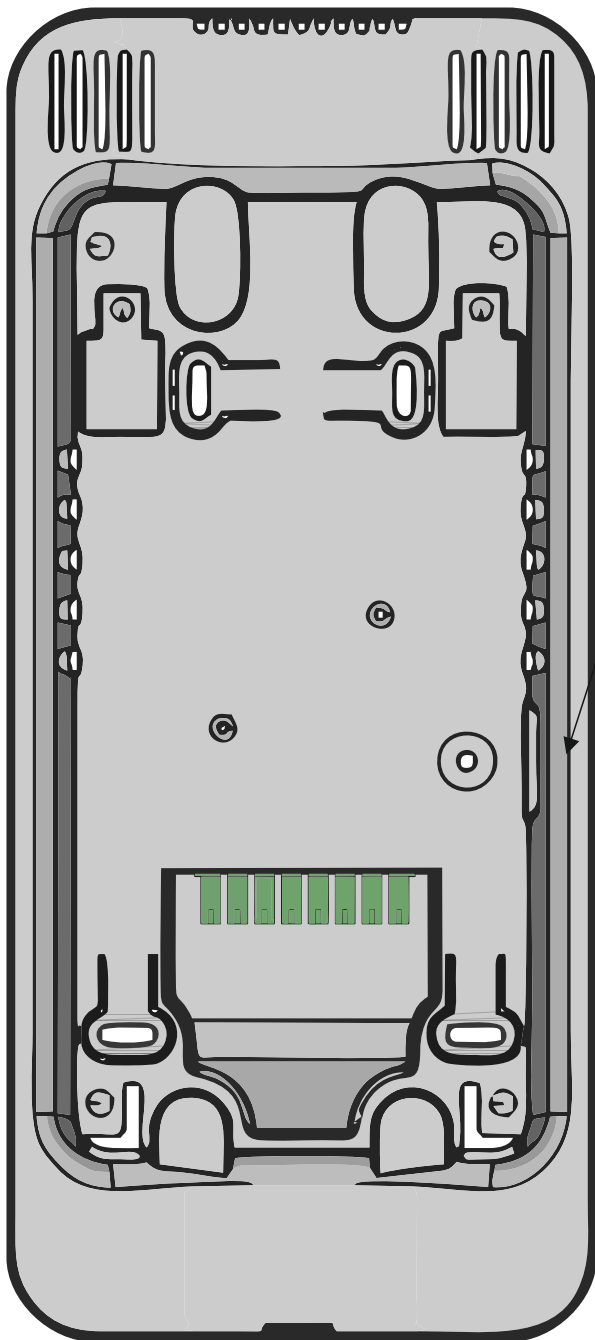

Pokręto regulacji głośności

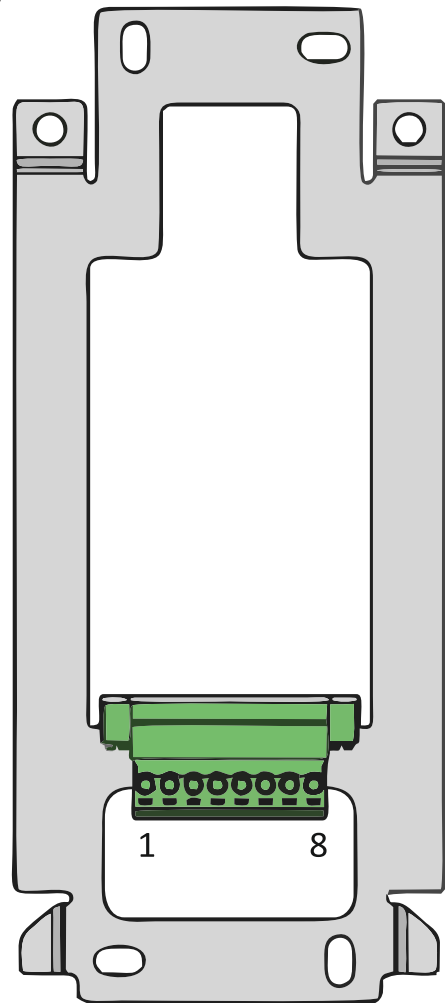

- 1 Podgląd
- 2 12VDC/Dzwonek
- 3 VGND
- 4 Video
- 5 Wywołanie/Dzwonek
- 6 GND
- 7 Słuchawka
- 8 Mikrofon