

INSTRUKCJA TK10R I TK10VR

Wyposażenie aparatu:

Cztery przyciski funkcyjne P1 - P4
Pokrętło regulacji głośności wywołania
Słuchawka (mikrotelefon)
Radio *

* Na specjalne zamówienie

Funkcje:

- Rozmowa głosowa
- Otwieranie drzwi
- Biuro *
- SOS *
- Zmienne sygnały dzwonka
- Połączenie do portierni
- Pilot radiowy * (SOS i Otwieranie drzwi)
- Otwieranie bramy *

* Na specjalne zamówienie

Przeznaczenie przycisków:

- P1 - SOS
- P2 - Portier* / funkcja A*
- P3 - Biuro* / funkcja B*
- P4 - Otwieranie drzwi / Programowanie pilotów

* Na specjalne zamówienie


Rozmowa:

Wywołanie aparatu sygnalizowane jest sygnałem akustycznym, jednocześnie włączony zostanie podgląd video na wyświetlaczu dla wersji TK10VR.

Aby odebrać rozmowę należy w czasie trwającego wywołania podnieść słuchawkę, aparat przestanie dzwonić i nawiązane zostanie połączenie głosowe.

Otwieranie drzwi:

W trakcie trwającego połączenia możliwe jest otwarcie drzwi przy kasecie domofonowej, z której nastąpiło połączenie. Aby to zrobić należy na około 1s nacisnąć przycisk P4. Otwarcie drzwi zostanie zasygnalizowane komunikatem głosowym lub krótkimi sygnałami dźwiękowymi.

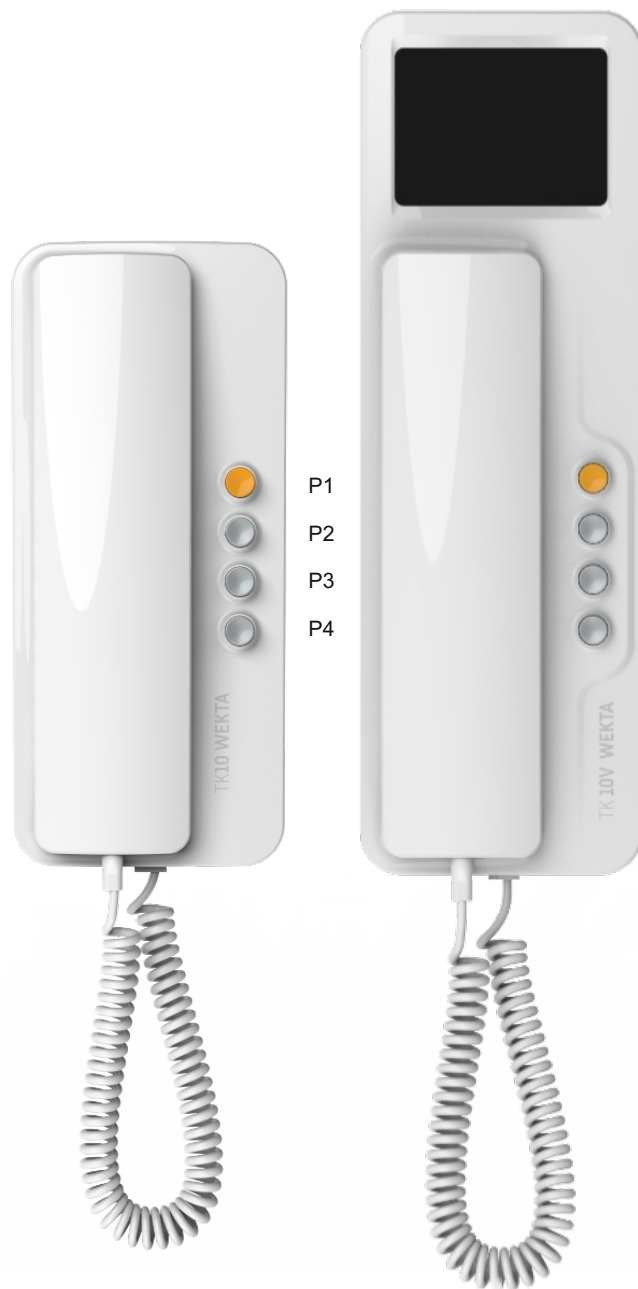

Funkcja SOS: *

Aby włączyć funkcję SOS należy przytrzymać dłużej niż 3 sekundy przycisk P1.

Aby wyłączyć funkcję SOS należy krótko nacisnąć przycisk P1. Sygnalizacja włączonej funkcji to sygnał dźwiękowy przez cały czas trwania alarmu SOS. Jednocześnie z nadawanym cyfrowo sygnałem SOS, może być uruchomione połączenie głosowe z portierem **.

* (Tylko dla systemów które na to pozwalają, np. wMini/wMiniPRO)

** (Połączenie z portiernią zależy od konfiguracji Centrali domofonowej)

Dzwonienie do portierni:

Jeżeli inne urządzenia systemu domofonowego na to pozwalają, to przytrzymanie przycisku P2 (lub trzykrotne kliknięcie) spowoduje nawiązanie połączenia głosowego z portiernią, tylko kiedy podniesiona jest słuchawka. Sygnalizacja tej sytuacji to krótki dźwięk dla potwierdzenia użycia funkcji.

Zmiana melodyjek dzwonka:

Przy odłożonej słuchawce aparatu jednoczesne naciśnięcie przycisków P2 i P3 spowoduje wejście w tryb zmiany melodyjki dzwonka i jednokrotne odegranie aktualnej melodyjki.

Kolejne krótkie naciśnięcia przycisku P2 będą powodowały odsłuch kolejnych melodyjek.

Ostatnia odegrana melodyjka jest obowiązującą dla dzwonka aparatu. Po odczekaniu kilku sekund bez naciskania przycisków, podwójny sygnał dźwiękowy zasygnalizuje powrót aparatu do normalnej pracy.

Funkcja Biuro:

Przytrzymanie przycisku P3 dłużej niż trzy sekundy powoduje włączenie funkcji "Biuro" co jest sygnalizowane dźwiękiem, który powtarza się przez cały czas włączenia tej funkcji co 10 do 15 minut. W momencie dzwonienia z dowolnej kasy domofonowej w systemie, do tego Aparatu zostanie wygenerowany jeden sygnał dzwonienia (około 2 sek) i automatycznie aparat zainicjuje otwarcie drzwi. Wyłączenie tej funkcji następuje po ponownym przytrzymaniu przycisku P3 dłużej niż 3 sekundy i jest potwierdzane podwójnym krótkim dźwiękiem.

Piloty: *

Aby włączyć tryb programowania pilotów należy wcisnąć i przytrzymać przycisk P4 na trzy sekundy. Tryb programowania zostanie potwierdzony potrójnym sygnałem dźwiękowym.

Po tym sygnale należy nacisnąć dowolny przycisk na pilocie. Jeśli pilot zostanie rozpoznany to zostanie dodany (jeśli nie ma go w pamięci aparatu) lub usunięty (jeśli już znajduje się w pamięci aparatu). Jeśli pilot zostanie skutecznie dodany lub usunięty to tryb programowania pilotów zostanie automatycznie zakończony (odpowiednio pojedynczym lub podwójnym sygnałem dźwiękowym). Jeśli żaden pilot nie będzie dodawany to po dziesięciu sekundach tryb programowania pilotów sam się zakończy (podwójny sygnał dźwiękowy). Aby skasować wszystkie piloty należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski P3 i P4 przez 3 sekundy (potrójny sygnał dźwiękowy).

Funkcje przycisków pilota: **

Przycisk 1 - SOS

Przycisk 2 - Otwarcie drzwi

Przycisk 3 - A


Przycisk 4 - B



* Na specjalne zamówienie

** Ilość oprogramowanych przycisków zależy od wersji oprogramowania aparatu

Widok od tyłu aparatu

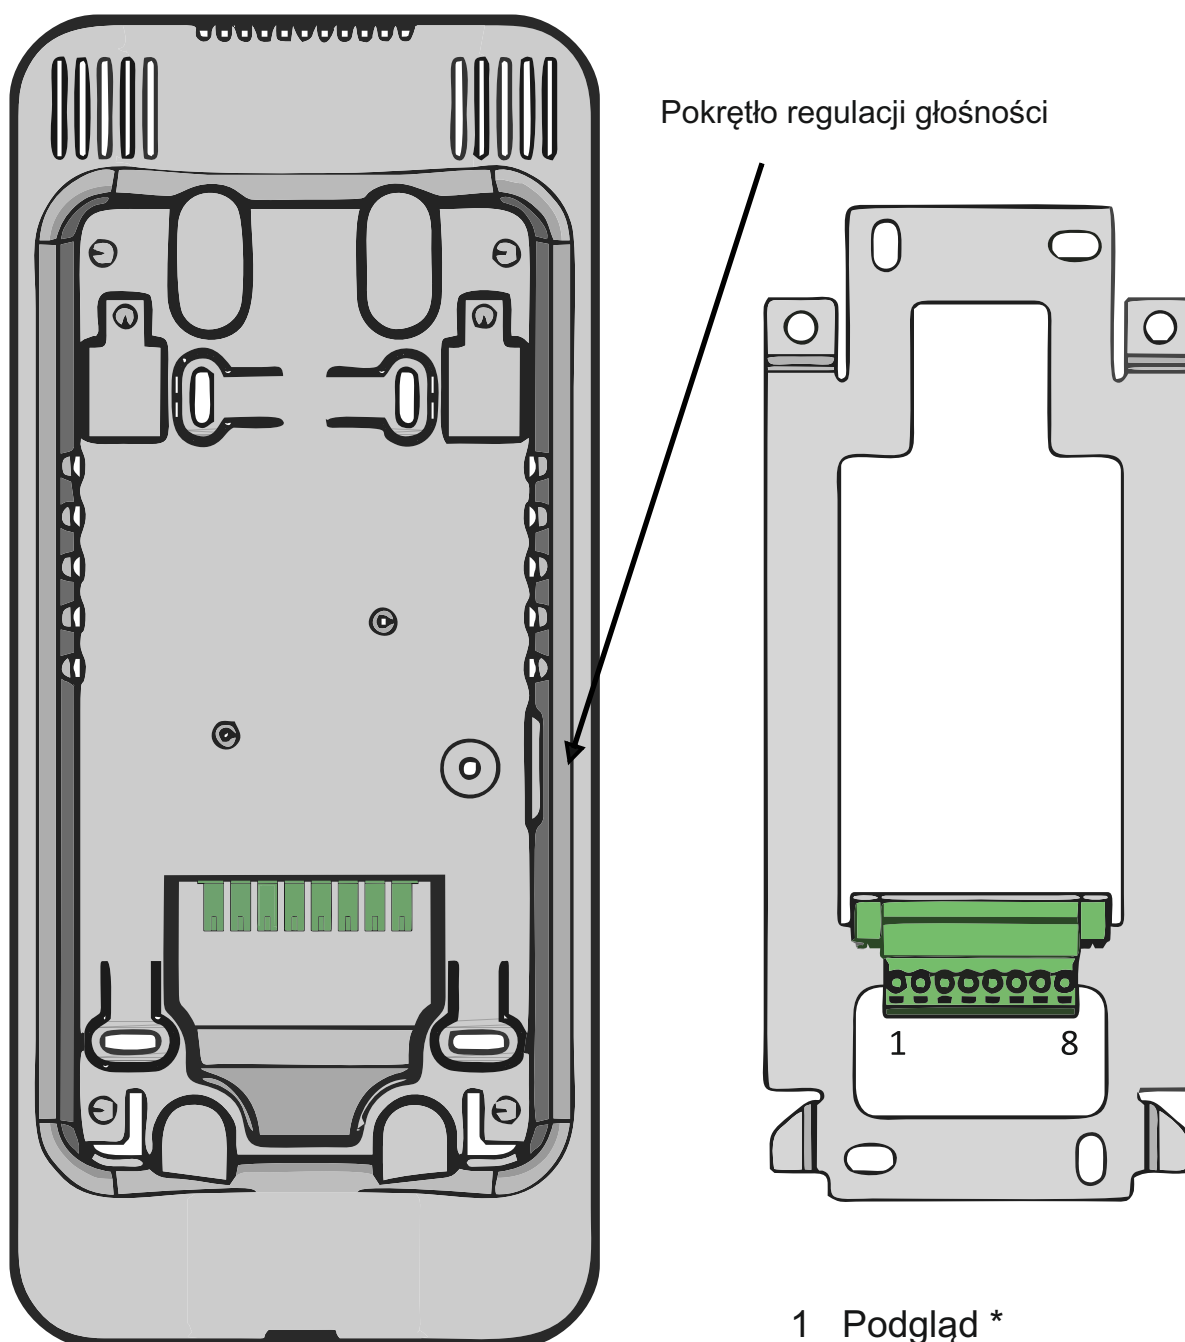

- 1 Podgląd *
- 2 +12VDC/Dzwonek
- 3 VGND *
- 4 Video *
- 5 Wywołanie/Dzwonek
- 6 GND
- 7 Słuchawka
- 8 Mikrofon

* Dotyczy wersji TK10VR

Funkcje przycisków aparatu

	Naciśnięcie dłużej niż 3s	Naciśnięcie dłużej niż 1s	Naciśnięcie poniżej 1s
P1	Włącz SOS		Wyłącz SOS
P2	Połączenie z PORTIEREM		Zmiana melodyjki (w trybie zmiany melodyjki)
P3	Włącz / Wyłącz tryb BIURO		
P4	Włącz tryb programowania pilotów	Otwarcie drzwi (w czasie połączenia)	
P2+P3		Włącz tryb zmiany melodyjki	
P3+P4	Włącz kasowanie wszystkich pilotów		