

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU DOMOFONOWEGO

SPIS TREŚCI

WSTĘP	2
OTWIERANIE DRZWI ZA POMOCĄ IDENTYFIKATORA OSOBISTEGO	2
WYWOŁYWANIE LOKALU MIESZKALNEGO Z KASET DOMOFONOWYCH	3
WYWOŁAYWANIE LOKALU MIESZKALNEGO Z FURTKI	3
KORZYSTANIE Z POUFNEGO KODU LOKATORSKIEGO	4
ODBIERANIE POŁĄCZEŃ W LOKALU	4
WYWOŁAYWANIE OCHRONY Z MIESZKANIA	5
TYPOWE PROBLEMY	6
OBSŁUGA I SERWISOWANIE	7
ZASTRZEŻENIA	7

WSTĘP

W inwestycji zainstalowano nowoczesny system domofonowy, który integruje dostępne na obiekcie funkcje:

- Domofonu (z opcją wideo domofonu)
- Intercomu
- Kontroli dostępu ruchu pieszego
- Wywołania Ochrony (o ile jest na osiedlu)

OTWIERANIE DRZWI / BRAMEK ZA POMOCĄ „CHIPA” (identyfikator osobisty)

Aby otworzyć drzwi chipem (brelokiem), należy:

- Przybliżyć chip do czytnika umieszczonego w kasecie domofonu,
- Przytrzymać chip w odległości max 3 cm. od czytnika, cofnięciu go do usłyszenia potwierdzenia dźwiękowego.

Po przyłożeniu chipa, do przypisanego użytkownikowi wejścia drzwi / bramki, zamek zostaje zwolniony i system wyda komunikat głosowy **„Drzwi otwarte proszę wejść”**.

Każdy z użytkowników otrzymuje konkretne uprawnienia, które zezwalają na wejście do wybranych stref. W przypadku braku uprawnień chipa lub karty dualnej, po przyłożeniu go do czytnika zostanie wygenerowany komunikat **„Kod nieprawidłowy”** a drzwi/bramka pozostaną zamknięte.

Standardowe uprawnienia użytkownika to :

- wejście do budynku na poziomie parteru (wejścia główne i do właściwej klatki)
- Wejścia przez furtki
- Wejścia do stref komórek lokatorskich

Wyjścia ewakuacyjne na poziomie garażu i parteru w przypadku zagrożenia pożarowego zostaną automatycznie otwarte.

UWAGA!

Każdy użytkownik otrzymuje 2 chipy w formie breloka.

Każdy chip posiada unikalny kod zapisany w swojej pamięci. Zagubienie chipu należy zgłosić do Administracji obiektu. Koszt nowego nośnika pokrywa lokator.

Chipy otwierają tylko drzwi kondygnacji i miejsc do których użytkownik może mieć dostęp. Wejście do innych drzwi może odbywać się tylko w taki sposób jak dla gości.

WYWOŁYWANIE LOKALU MIESZKALNEGO Z KASET NA POZIOMIE PARTERU

W celu wywołania lokalu mieszkalnego (uzyskania połączenia) należy:

- Nacisnąć na kasecie domofonu, zamontowanej obok furtki wejściowej do obiektu lub klatki schodowej numer żądanego lokalu mieszkalnego
- Odczekać ok. 3 sek. po których domofon rozpocznie wywoływanie (dzwonienie) żądanego mieszkania
- Połączenie z żądanym mieszkaniem zostanie zestawione natychmiast po włączeniu rozmowy przez wywoływane abonenta



WYWOŁYWANIE LOKALU MIESZKALNEGO - DOMOFONEM Z FURTKI

Jeśli na osiedlu powtarzają się numery mieszkań, obok furtki powinna się znajdować informacja o prefiksach. Każdemu budynkowi lub klatce zostaje nadany numer zgodnie z życzeniem administracji.

Aby zadzwonić do lokalu należy:

- wybrać numer budynku/klatki zatwierdzić kluczem
- wybrać numer lokalu.
- Odczekać ok. 3 sek. po których domofon rozpocznie wywoływanie (dzwonienie) żądanego mieszkania
- Połączenie z żądanym mieszkaniem zostanie zestawione natychmiast po włączeniu rozmowy przez wywoływane abonenta


KORZYSTANIE Z POUFNYCH KODÓW LOKATORSKICH

Aby otworzyć przejście należy skorzystać z poufnego kodu lokatorskiego. Wykonawca systemu otrzymuje listę z poufnymi kodami lokatorskimi. Przykładowa instrukcja otwarcia:

Aby otworzyć drzwi kodem należy

1. wybrać numer lokalu
2. nacisnąć przycisk oznaczony KLUCZ
3. wybrać poufny kod lokatorski

Po wprowadzeniu prawidłowych znaków,
usłyszymy komunikat „drzwi otwarte, proszę wejść”



Kod lokatorski jest aktywny także na furtce, jeśli osiedle ma unikalną numerację mieszkań działa jak przy otwieraniu drzwi w klatce. Jeśli nie, to należy wybrać prefiks → kluczyk → numer mieszkania → kluczyk → poufny kod lokatorski. Informacja o prefiksie powinna znajdować się na widocznym miejscu przy furtce.

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ W LOKALU MIESZKALNYM

Aby odebrać połączenie należy:

1. po usłyszeniu sygnału wywołania podnieść słuchawkę, przyłożyć do ucha i przeprowadzić rozmowę,
2. w celu otworzenia drzwi należy wcisnąć przycisk zamka na unifonie i przytrzymać przez ok. 0,8 sekundy (prawy z symbolem klucza), w słuchawce słychać będzie komunikat głosowy "Drzwi otwarte proszę wejść".
3. odłożenie słuchawki bez przyciśnięcia przycisku spowoduje rozłączenie rozmowy bez otwarcia zamka

Regulacja
Głośności
Tył obudowy



Przycisk SOS (System SOS Ready)

Przycisk wywołania ochrony (o ile jest na osiedlu)

Przycisk do otwarcia bramy

Przycisk otwarcia drzwi

Uwaga !

Krótsze niż 0,8 sek. trzymanie przycisku lub jego kilkakrotne naciskanie nie otworzy zamka na dole Drzwi z lokalu można otworzyć tylko po wywołaniu lokalu z kasety, w trakcie rozmowy.

System automatycznie rozróżnia drzwi i furtki z których nastąpiło wywołanie i tylko te drzwi otwiera.

OTWARCIE BRAMY Z LOKALU MIESZKALNEGO (opcja)

Aby otworzyć bramę należy:

1. nacisnąć i przytrzymać krótko na aparacie domofonowym przycisk otwarcia bramy (patrz zdjęcie powyżej)

WYWOŁYWANIE OCHRONY Z LOKALU MIESZKALNEGO (opcja)


Aby wywołać PORTIERA należy:

1. Podnieść słuchawkę
2. Nacisnąć i przytrzymać na aparacie domofonowym przycisk Wywołania Ochrony (patrz zdjęcie powyżej)
3. Połączenie zostanie zestawione natychmiast
4. W zajętości PORTIERA usłyszymy komunikat „Połączenie chwilowo niemożliwe” należy wtedy ponownie powtórzyć operację

TYPOWE PROBLEMY:

„Aparat” nie otwiera drzwi:

- Zbyt krótkie naciśnięcie przycisku otwarcia - przytrzymaj dłużej
- Źle powieszony unifon na wieszaku - dociśnij, ew. zdejmij i załóż ponownie
- Zabrudzone złącze na wieszaku – wyczyść, po zdjęciu unifonu

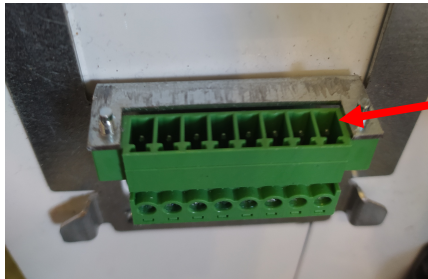

Użyj odkurzacza lub sprężonego powietrza.
Nie wyjmować niczego ostrymi narzędziami, aby nie uszkodzić pinów.

Nie ma sygnału wywołania:

- Źle odłożona słuchawka – zawieś słuchawkę poprawnie
- Regulacja głośności aparatu znajduje się w pozycji minimum – pogłośnij (patrz zdjęcie), aby uniknąć przypadkowych zmian regulacja jest na tyle obudowy, należy sięgnąć blisko ściany po lewej stronie (patrząc na zawieszony unifon)

Regulacja
Głośności



- Źle wpięty wtyk słuchawki unifonu – sprawdzić czy wtyk słuchawki jest poprawnie wpięty w gniazdo na dole obudowy, jeśli problem nadal nie rozwiązany, skontaktuj się z administracją. (zdjęcie obok)



- Unifon nieprawidłowo założony na wieszak – dociśnij, ew. zdejmij i załóż ponownie
- Zabrudzone złącze wieszaka – wyczyść, po zdjęciu unifonu (jak wyżej)

Nie ma akustyki, nie słychać rozmówcy lub rozmówca nas nie słyszy:

- Źle wpięty wtyk słuchawki unifonu – sprawdzić czy wtyk słuchawki jest poprawnie wpięty w gniazdo na dole obudowy, jeśli problem nadal nie rozwiązany skontaktuj się z administracją.

Unifon wydaje z siebie dźwięki „co chwila”:

- Włączona sygnalizacja SOS - wyłącz przez krótkie naciśnięcie pomarańczowego przycisku
- SOS włącza się po każdorazowym użyciu dzwonka lub rozmowie – skontaktuj się z administracją

OBSŁUGA I SERWISOWANIE

Dostawcą rozwiązania systemu domofonowego jest firma:

 **ZEP WEKTA**, ul. B. Chrobrego 3A,
02-479 Warszawa, tel./fax 22 863 89 56,
koordynacja@wekta.com.pl

ZASTRZEŻENIA

Samodzielne rozbieranie aparatu, kasety domofonowej i/lub dokonywanie przeróbek w instalacji, podłączanie obcych źródeł napięcia, mechaniczne uszkodzenie elementów instalacji powoduje utratę gwarancji i obciążenie kosztami naprawy. **Zdjęcie unifonu z wieszaka nie powoduje utraty gwarancji.** Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych w lokalu, **KONIECZNE** jest zdjęcie aparatu domofonowego z wieszaka zamontowanego na ścianie i zabezpieczenie złącza. Zapobiegnie to zabrudzeniu złącza farbą oraz zanieczyszczeniu pinów wewnątrz gniazda pyłem gipsowym lub podobnymi substancjami. Zanieczyszczenie złącza aparatu może spowodować zakłócenia w jego pracy.

System jest video-ready, co oznacza że jest możliwa wymiana aparatu na aparat z video TK-10VR. Instrukcja wymiany jest dostępna na stronie producenta.

Notatki :

