

INSTRUKCJA TK7.1

Wyposażenie aparatu TK7.1

Dedykowany przycisk otwarcia drzwi (S1)

Dodatkowy przycisk z wolnym stykiem (S2 - max 24V 1A)

Regulowany sygnał wywołania

Wypinany za pomocą złącza FCC mikrotelefon

Funkcje

Rozmowa w trybie duplex


Otwarcie drzwi w czasie rozmowy

Wysterowanie dodatkowego urządzenia

Wywołanie za pomocą generatora z kasety

Cyfrowy sposób wybierania numeru *

regulacja głośności

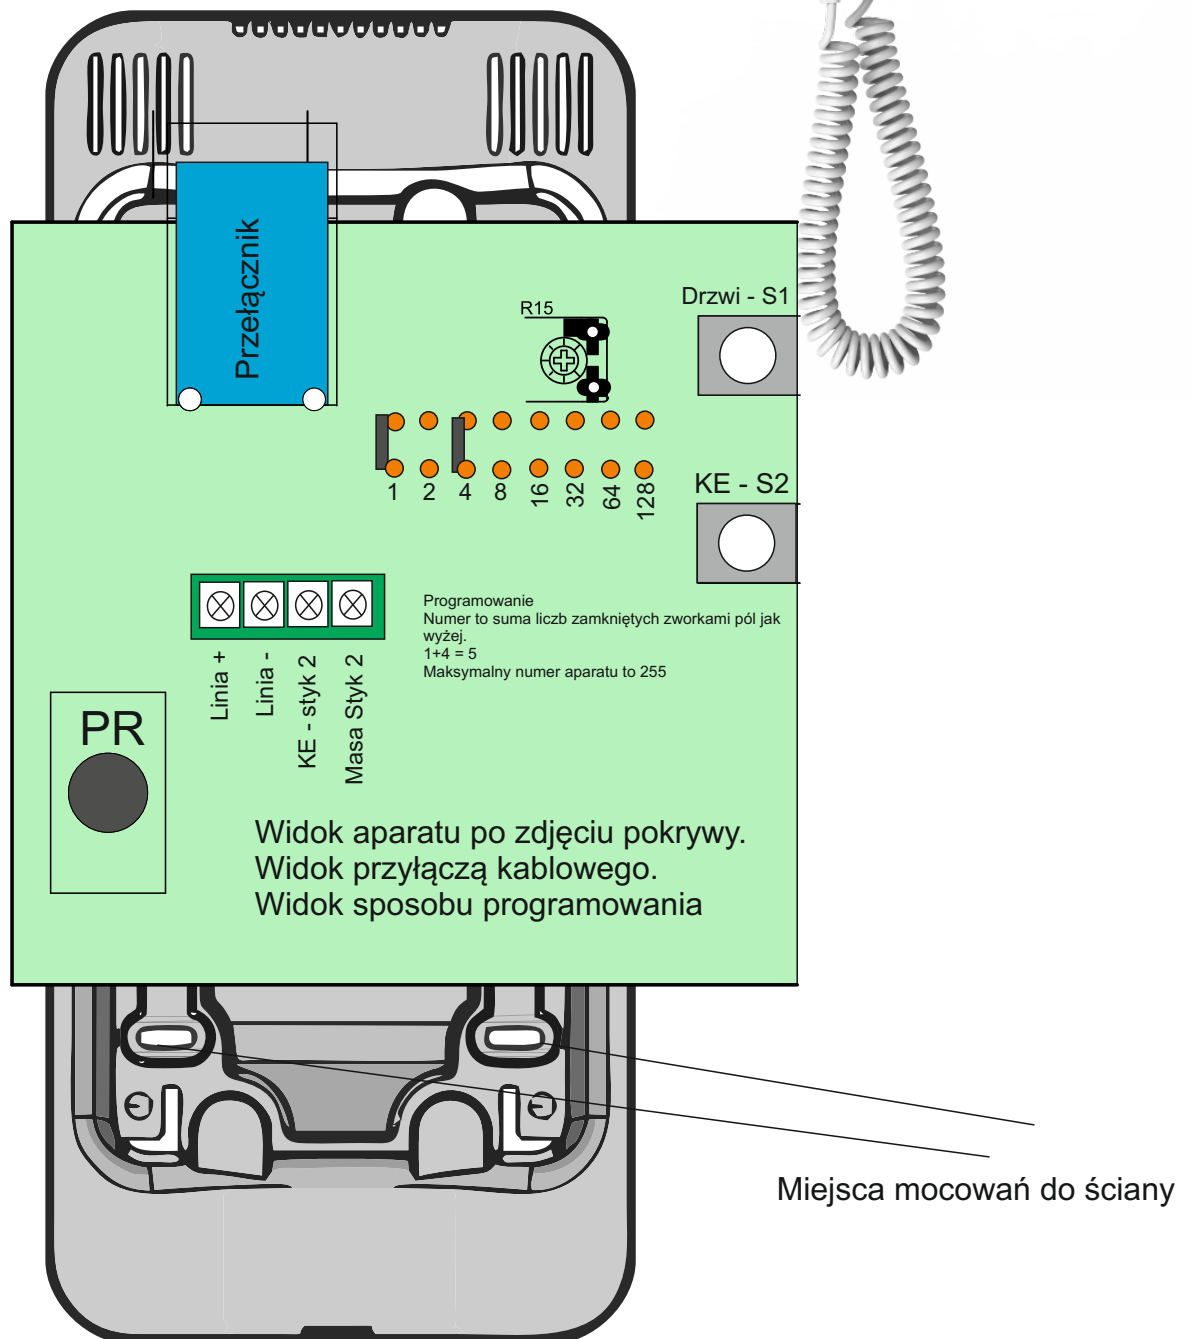

Widok aparatu po zdjęciu pokrywy.
Widok przyłączy kablowego.
Widok sposobu programowania

Miejsca mocowań do ściany