

INSTRUKCJA obsługi aparatów TK10W i TK10VW

Wyposażenie aparatu

Wieszak do montażu naściennego

Przyciski opisane 1 do 4 ale tylko przycisk 1 jest aktywny

Odpinana słuchawka (mikrotelefon)

Pokrętło regulacji głośności

Możliwości aparatu

Regulacja głośności wywołania/dzwonka

Odebranie rozmowy audio

Podgląd obrazu wideo w czasie rozmowy

Otworzenie drzwi w czasie rozmowy

Wezwanie PORTIERA (rozmowa audio)

1 tryb dzwonka sprzed drzwi



Funkcje przycisków

1 - Otworzenie drzwi w trakcie rozmowy (ewentualne wywołanie Portiera)

2 - PUSTY

3 - PUSTY

4 - PUSTY

Odbieranie rozmowy

Po usłyszeniu dzwonka, należy podnieść


słuchawkę. Aparat automatycznie przełączy się z trybu wywołania w tryb rozmowy.

Po weryfikacji głosowej i/lub wizualnej można otworzyć drzwi naciskając przycisk ①


Przycisk należy przytrzymać około 0,8 sekundy

Szybkie kilkukrotne naciskanie nie otworzy drzwi, a wywoła PORTIERA (jeżeli jest taka funkcjonalność na w obiekcie)

Widok od tyłu aparatu

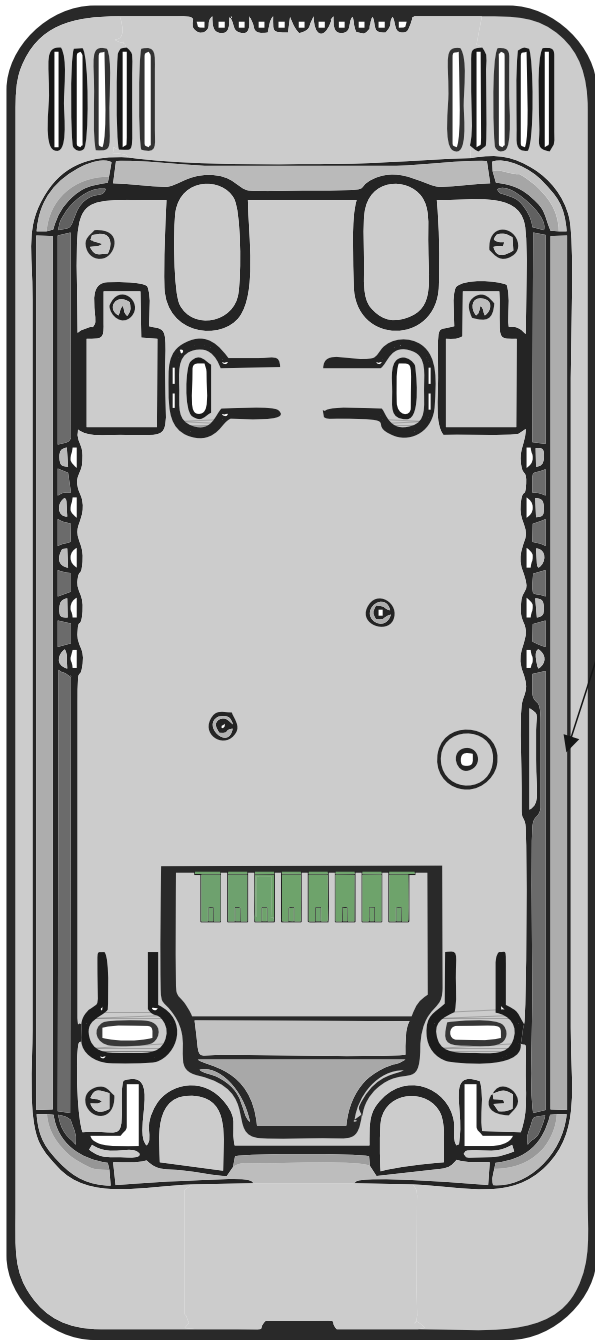

Pokręto regulacji głośności

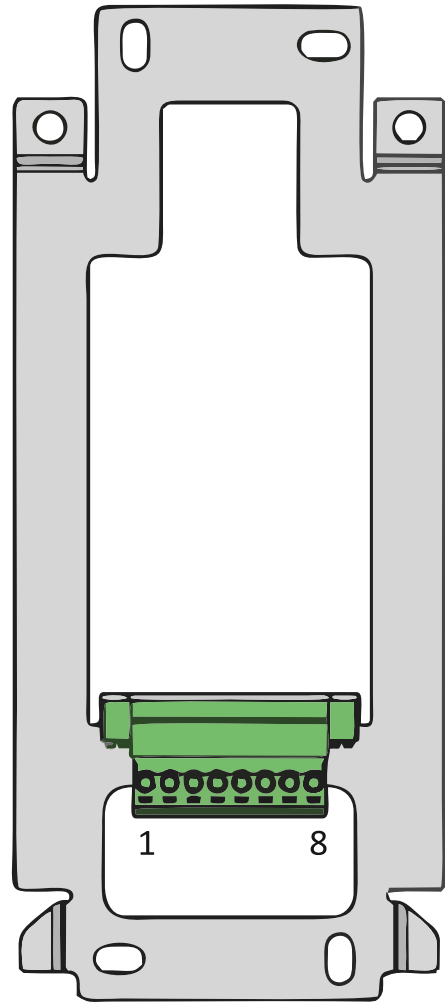

* dotyczy tylko wersji wideo

- * 1 Podgląd
- 2 (+) 12V DC / Dzwonek
- * 3 VGND
- * 4 Video
- 5 Wywołanie/Dzwonek
- 6 (-) 12V DC/GND aparatu
- 7 Słuchawka
- 8 Mikrofon


Demontaż aparatu do malowania

Wymiana aparatu TK10W na TK10VW

<https://www.youtube.com/shorts/N8N5bwv33Ak>

<https://www.youtube.com/shorts/ugnoqFuI5GI>

w przypadku demontażu aparatu na czas remontu należy zasłonić gniazdo przed zabrudzeniem

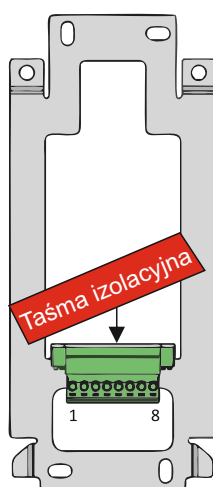

Aparat TK10 jest aparatem nierozbieralnym. Montaż naścienny tego aparatu odbywa się za pośrednictwem wieszaka. Ten sam wieszak obsługuje aparaty domofonowe i aparaty wideo. Dlatego wymiana aparatu domofonowego na wideo jest bardzo prosta i może to lokator zrobić samodzielnie.

UWAGA !!!

Na czas remontu można dokonać demontażu aparatu. Po prostu mocno przesunąć aparat w górę, aż zejdzie z wieszaka.

Na czas remontu należy zabezpieczyć (zakleić zwykłą taśmą izolacyjną) gniazdo w wieszaku. Inaczej nie będzie potem styków !!!

Jeżeli „fachowiec” przy kładzeniu gładzi gipsowej „otoczy” wieszak gipsem - mogą być potem kłopoty z ponownym powieszeniem aparatu. Należy wtedy poluzować wkręty mocujące wieszak do ściany aby aparat domofonowy mógł swobodnie wejść na wieszak i w gniazdo.