

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU DOMOFONOWEGO

SPIS TREŚCI

WSTĘP	2
OTWIERANIE DRZWI ZA POMOCĄ IDENTYFIKATORA OSOBISTEGO	2
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BRELOKA (TAGA) WEBLU	3
WYWOŁYWANIE LOKALU MIESZKALNEGO Z KASET DOMOFONOWYCH	4
WYWOŁAYWANIE LOKALU MIESZKALNEGO Z FURTKI	4
KORZYSTANIE Z POUFNEGO KODU LOKATORSKIEGO	5
KORZYSTANIE Z POUFNYCH KODÓW LOKATORSKICH W GARAŻU	5
ODBIERANIE POŁĄCZEŃ W LOKALU	5
WYWOŁAYWANIE OCHRONY Z MIESZKANIA	7
FUNKCJA SOS- POWIADOMIENIE ALARMOWO-PRZYZYWOWE	7
OBSŁUGA I SERWISOWANIE	8
ZASTRZEŻENIA	8

WSTĘP

W inwestycji zainstalowano nowoczesny system domofonowy, który integruje dostępne na obiekcie funkcje:

- Wideo-domofonu
- Intercomu
- Kontroli dostępu ruchu pieszego
- Wywołania Ochrony (o ile jest na osiedlu)

OTWIERANIE DRZWI / BRAMEK ZA POMOCĄ „CHIPA” (identyfikator osobisty)

Aby otworzyć drzwi chipem (brelokiem), należy:

- Przybliżyć chip do czytnika umieszczonego w kasecie domofonu,
- Przytrzymać chip w odległości max 3 cm. od czytnika, cofnięciu go do usłyszenia potwierdzenia dźwiękowego.

Po przyłożeniu chipa, do przypisanego użytkownikowi wejścia drzwi / bramki, zamek zostaje zwolniony i system wyda komunikat głosowy **„Drzwi otwarte proszę wejść”**.

Każdy z użytkowników otrzymuje konkretne uprawnienia, które zezwalają na wejście do wybranych stref. W przypadku braku uprawnień chipa lub karty dualnej, po przyłożeniu go do czytnika zostanie wygenerowany komunikat **„Kod nieprawidłowy”** a drzwi/bramka pozostaną zamknięte.

Standardowe uprawnienia użytkownika to :

- wejście do budynku na poziomie parteru (wejścia główne i do właściwej klatki)
- Wejścia przez furtki
- Wejścia do stref komórek lokatorskich

Wyjścia ewakuacyjne na poziomie garażu i parteru w przypadku zagrożenia pożarowego zostaną automatycznie otwarte.

UWAGA!

Każdy użytkownik otrzymuje 2 chipy w formie breloka.

Każdy chip posiada unikalny kod zapisany w swojej pamięci. Zagubienie chipu należy zgłosić do Administracji obiektu. Koszt nowego nośnika pokrywa lokator.

Chipy otwierają tylko drzwi kondygnacji i miejsc do których użytkownik może mieć dostęp. Wejście do innych drzwi może odbywać się tylko w taki sposób jak dla gości.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BRELOKA (TAGA) WEBLU

Aktywacja Breloka

Na czas transportu i magazynowania, bateria w breloku jest odseparowana od styków zasilania, specjalną plastikową przekładką. W celu aktywacji należy tę przekładkę wyjąć.

W celu sprawdzenia czy brelok ma zasilanie naciskamy przycisk. Po naciśnięciu przycisku, powinna zapalić się na chwilę dioda.



Korzystanie z breloka WEBLU

Brelok WEBLU jest praktycznie bezobsługowym elementem autoryzacji dostępu do klatek schodowych, furtek, śmietników w których zamontowany jest czytnik WEBLU. Wbudowany do środka breloka czujnik ruchu, automatycznie aktywuje cyfrową komunikację Brelok - Czytnik w czasie podchodzenia do drzwi klatki, czy śmietnika.

UWAGA - brelok powinien być „widziany” przez czytnik. Oznacza to, że powinien znajdować się z przodu osoby idącej. Czy to w kieszeni, czy w torbie - ważne i konieczne jest aby brelok był z przodu. Umieszczenie breloka w kieszeni z tyłu, plecaku czy torbie na plecach - powoduje zmniejszenie zasięgu komunikacji. Wystarczy lekki obrót ciała aby brelok był widziany przez czytnik i komunikacja będzie poprawna.

Brelok posiada również wbudowany przycisk - aktywujący funkcję pilota do bramy, o ile czytnik WEBLU został przy bramie garażowej zamontowany.

Brelok WEBLU jest Tagiem aktywnym co oznacza, że ma wbudowaną baterię. System oszczędzania baterii wydłuża konieczność jej wymiany nawet do dwu lat. W przypadku stwierdzenia braku reakcji czytnika na zbliżający się brelok, pierwszą czynnością jaką należy wykonać to - przycisnąć przycisk w celu sprawdzenia czy brelok ma zasilanie. Powinna mocna świecić dioda.

Jeżeli nie świeci lub świeci słabo należy wymienić baterię. (Bateria nie jest objęta gwarancją)

ID breloka WEBLU musi być zaprogramowane do kontrolera obsługującego czytnik, w celu weryfikacji czy brelok jest prawidłowo „dodany” do kontrolera - należy kontaktować z administratorem obiektu. bezobsługowym elementem autoryzacji wbudowany przycisk - aktywujący funkcję pilota do bram.



*Wymiana baterii jest nieskomplikowana i polega na odkręceniu pokrywy baterii, jej wyjęcie oraz włożeniu nowej. Po wymianie należy, przekręcić pokrywę baterii aby zabezpieczyć przed jej przypadkowym wypadnięciem. **Konieczność wymiany baterii nie podlega gwarancji.***

WYWOŁYWANIE LOKALU MIESZKALNEGO Z KASET NA POZIOMIE PARTERU

W celu wywołania lokalu mieszkalnego (uzyskania połączenia) należy:

- Nacisnąć na kasecie domofonu, zamontowanej obok furtki wejściowej do obiektu lub klatki schodowej numer żądanego lokalu mieszkalnego
- Odczekać ok. 3 sek. po których domofon rozpocznie wywoływanie (dzwonienie) żądanego mieszkania
- Połączenie z żądanym mieszkaniem zostanie zestawione natychmiast po włączeniu rozmowy przez wywoływającego abonenta



Klawiatura do wybierania lokalu i wpisywania kodu, Połączenie z Portierem po wybraniu nr 1000

Czytnik RFID

WYWOŁYWANIE LOKALU MIESZKALNEGO - DOMOFONEM Z FURTKI

Jeśli na osiedlu powtarzają się numery mieszkań, obok furtki powinna się znajdować informacja o prefiksach. Każdemu budynkowi lub klatce zostaje nadany numer zgodnie z życzeniem administracji.

Aby zadzwonić do lokalu należy:

- wybrać numer budynku/klatki zatwierdzić kluczem
- wybrać numer lokalu.
- Odczekać ok. 3 sek. po których domofon rozpocznie wywoływanie (dzwonienie) żądanego mieszkania
- Połączenie z żądanym mieszkaniem zostanie zestawione natychmiast po włączeniu rozmowy przez wywoływającego abonenta

KORZYSTANIE Z POUFNYCH KODÓW LOKATORSKICH

Aby otworzyć przejście należy skorzystać z poufnego kodu lokatorskiego. Wykonawca systemu otrzymuje listę z poufnymi kodami lokatorskimi. Przykładowa instrukcja otwarcia:

Aby otworzyć drzwi kodem należy

1. wybrać numer lokalu
2. nacisnąć przycisk oznaczony KLUCZ
3. wybrać poufny kod lokatorski

Po wprowadzeniu prawidłowych znaków,
usłyszymy komunikat „drzwi otwarte, proszę wejść”









Kod lokatorski jest aktywny także na furtce, jeśli osiedle ma unikalną numerację mieszkań działa jak przy otwieraniu drzwi w klatce. Jeśli nie, to należy wybrać prefiks → kluczyk → numer mieszkania → kluczyk → poufny kod lokatorski. Informacja o prefiksie powinna znajdować się na widocznym miejscu przy furtce.

KORZYSTANIE Z POUFNYCH KODÓW LOKATORSKICH W GARAŻU

W garażu kody lokatorskie są aktywne i używa się ich dokładnie jak przy wchodzeniu do klatki. Należy wybrać numer mieszkania → kluczyk → poufny kod lokatorski.

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ W LOKALU MIESZKALNYM


AUDIO

- Po usłyszeniu sygnału wywołania nacisnąć dolny przycisk (Odbieranie rozmowy)
- Można prowadzić rozmowę w trybie głośnomówiącym
- W celu otworzenia drzwi należy wcisnąć klawisz „Otwieranie drzwi” (KLUCZ) w wideo aparacie

UWAGA! Drzwi z lokalu można otworzyć tylko po wywołaniu lokalu z kasety, w trakcie rozmowy. System automatycznie otworzy te drzwi, z których nastąpiło wywołanie lokalu.

VIDEO

- Aparat w momencie wywołania lokalu jest automatycznie podłączony do kamery w kasecie, z której nastąpiło wywołanie i włączony jest podgląd na wyświetlaczu aparatu
- W momencie naciśnięcia dolnego klawisza „Odebranie rozmowy” automatycznie zostanie skonfigurowane połączenie audio
- W dowolnym momencie można nacisnąć i przytrzymać przycisk „Podgląd”, spowoduje to że wyświetlony zostanie obraz z aktywnej kamery lub domyślnej np. na dole klatki.

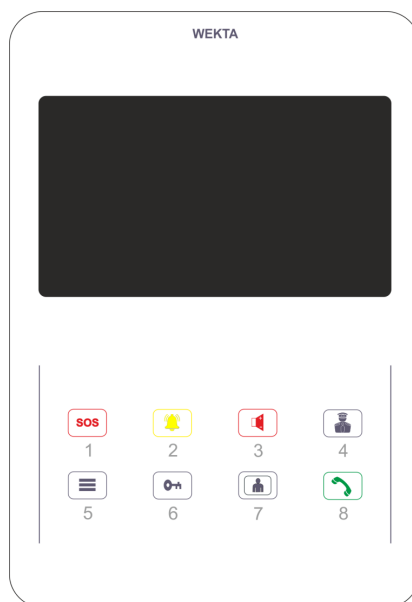

Przyciski dotykowe od góry

1. Funkcja SOS
2. Sygnalizacja połączenia
3. Sygnalizacja połączenia
4. Połączenie do portierni
5. Menu regulacji głośności dzwonka, głośnika
6. Otwieranie drzwi
7. Podgląd wideo
8. Odbieranie rozmowy

ABY ODEBRAĆ POŁĄCZENIE NALEŻY:

AUDIO

- Po usłyszeniu sygnału wywołania nacisnąć krótko przycisk 8 (Odbieranie rozmowy)
- Dłuższe przytrzymanie przycisku 8 kończy rozmowę bez otwarcia drzwi.
- Można prowadzić rozmowę w trybie głośnomówiącym
- Tylko w trakcie rozmowy można regulować głośność rozmowy (+ przycisk 4) i (- przycisk 8)
- W celu otworzenia drzwi należy wcisnąć przycisk 6 (Otwieranie drzwi), otwarcie potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym i kończy rozmowę (połączenie)
- Podgląd wideo tylko z kamery w Kasecie wywołującej abonenta.

UWAGA! Drzwi z lokalu można otworzyć tylko po wywołaniu lokalu z kasety, w trakcie rozmowy. System automatycznie otworzy te drzwi, z których nastąpiło wywołanie lokalu.

PODGLĄD VIDEO

- Aparat w momencie wywołania lokalu jest automatycznie podłączony do kamery w kasecie, z której nastąpiło wywołanie i równoległe z sygnałem wywołania, włączony jest podgląd na wyświetlaczu aparatu
- W momencie naciśnięcia przycisku 8 (Odebranie rozmowy), automatycznie zostanie skonfigurowane połączenie video z kasety, z której jest wywołanie aparatu.
- W dowolnym momencie można nacisnąć i przytrzymać przycisk 7 (Podgląd) czyli włączenie video tylko na czas trzymania przycisku, z aktywnej kamery lub domyślnej np. na dole klatki.)

FUNKCJA SOS- POWIADOMIENIE ALARMOWO-PRZYZYWOWE:

Aby wezwać pomoc i poinformować ochronę (portiernię) w budynku lub powiadomić odpowiednie służby należy nacisnąć przycisk 1 (SOS).

W momencie wciśnięcia przycisku zostanie wysłane powiadomienie wezwania pomocy z identyfikacją numeru lokalu, który takiej pomocy wzywa.

UWAGA! Funkcja zadziała jedynie w przypadku zastosowania instalacji WEKTA zawierającej system synoptyki obiektu.

Dłuższe przytrzymanie przycisku 1 włącza SOS, krótkie kliknięcie przycisku 1 wyłącza SOS – sygnalizowane dźwiękiem.

POŁĄCZENIE DO PORTIERNI (opcja)

Aby zadzwonić do ochrony (portierni) wystarczy przytrzymać przycisk 4 (PORTIER), nastąpi automatyczne połączenie.

Jest to połączenie nie będące sygnalizacją alarmową SOS (patrz pkt. wyżej).

REGULACJA GŁOŚNOŚCI AUKUSTYKI APARTAU

- Przez cały czas rozmowy (i tylko wtedy) dostępna jest regulacja głośności akustyki przycisk 4 - plus i przycisk 8 - minus (krótkie kliknięcia !) Koniec zakresu regulacji jest sygnalizowany dźwiękiem.

REGULACJA TONU I GŁOŚNOŚCI DZWONKA SPRZED DRZWI:

- Krótkie kliknięcie przycisku 5 (MENU) powoduje przełączenie aparatu w tryb ustawień dzwonka, co powoduje, że przyciski 4 i 8 regulują głośność dzwonienia, a przycisk 6 przełącza rodzaje melodyjek.
Krótkie kliknięcie przycisku 5 wyłącza tryb ustawień.
- Podczas regulacji głośności dzwonka jest odgrywany aktualnie ustawiony ton dzwonka, a osiągnięcie końca zakresu regulacji głośności maksymalnej lub minimalnej jest sygnalizowane pojedynczymi dźwiękami.

SILENT – wyciszenie wywołania

W stanie spoczynku aparatu, możemy wyciszyć wszystkie sygnały dzwonienia. Dłuższe przytrzymanie przycisku 6 (KLUCZ) wycisza sygnał dzwonienia (domofonu i dzwonka). Jest to sygnalizowane przez cały czas miganiem podświetlenia przycisku 6. Wyciszenie polega na tym, że odgrywany jest jeden cykl wybranego dzwonka z minimalną głośnością, a potem dzwonienie jest sygnalizowane tylko miganiem kontrolki. Krótkie naciśnięcie przycisku 6 wyłącza wyciszenie dzwonienia. Uruchomienie trybu SILENT jest zamykaniem krótkim pojedynczym dźwiękiem, a wyłączenie podwójnym dźwiękiem.

OBSŁUGA I SERWISOWANIE

Dostawcą rozwiązania systemu domofonowego jest firma:



WEKTA Smart Innovation P.S.A. ul. B. Chrobrego 3A,
02-479 Warszawa, tel./fax 22 863 89 56,
koordynacja@wekta.com.pl

ZASTRZEŻENIA

Samodzielne rozbieranie aparatu, kasety domofonowej i/lub dokonywanie przeróbek w instalacji, podłączanie obcych źródeł napięcia, mechaniczne uszkodzenie elementów instalacji powoduje utratę gwarancji i obciążenie kosztami naprawy. **Zdjęcie unifonu z wieszaka nie powoduje utraty gwarancji.** Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych w lokalu, **KONIECZNE** jest zdjęcie aparatu domofonowego z wieszaka zamontowanego na ścianie i zabezpieczenie złącza. Zapobieganie to zabrudzeniu złącza farbą oraz zanieczyszczeniu pinów wewnątrz gniazda pyłem gipsowym lub podobnymi substancjami. Zanieczyszczenie złącza aparatu może spowodować zakłócenia w jego pracy.

Notatki :