


INSTRUKCJA OBSŁUGI WIDEOAPARATU WEKTA ZK1 SOS wersja A i B

Przyciski (pola dotykowe) widziane od frontu


1. Funkcja SOS
2. Sygnalizacja głośności dzwonka (lub A)
3. Sygnalizacja głośności połączenia (lub B)
4. Połączenie do portierni
5. Menu regulacji głośności dzwonka, głośnika
6. Otwieranie drzwi
7. Podgląd wideo
8. Odbieranie rozmowy

UWAGA !! – przyciski, to pola sensorowe nie wymagają silnego i długiego naciskania. W celu aktywacji należy lekko dotykać pól oznakowanych jako przyciski

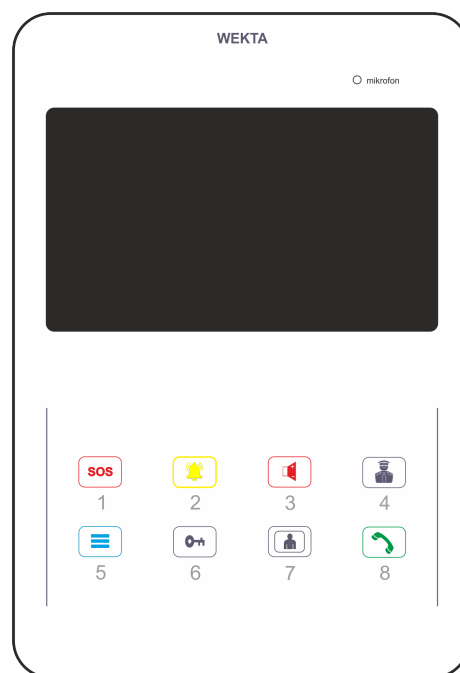

Reset aparatu

W przypadku zawieszenia się aparatu, należy nacisnąć mikro wyłącznik od spodu aparatu



Widok od dołu

ABY ODEBRAĆ POŁĄCZENIE NALEŻY:

AUDIO

- Po usłyszeniu sygnału wywołania (**dotknąć krótko!**) pole nr 8 (Odbieranie rozmowy)
- Dłuższe przytrzymanie pola nr 8 kończy rozmowę bez otwarcia drzwi.
- Można prowadzić rozmowę w trybie głośnomówiącym
- **Tylko** w trakcie rozmowy można regulować głośność rozmowy (+ pole nr 4) i (- pole nr 8) **pojedyncze dotknięcia!**
- W celu otwarcia drzwi należy w trakcie rozmowy dotknąć pole nr 6 (Otwieranie drzwi), otwarcie potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym i kończy rozmowę (połączenie)
- Podgląd wideo tylko z kamery w Kasecie wywołującej abonenta.

UWAGA! Drzwi z lokalu można otworzyć tylko po wywołaniu lokalu z kasety, w trakcie rozmowy. System automatycznie otworzy te drzwi, z których nastąpiło wywołanie lokalu.

PODGLĄD VIDEO

- Aparat w momencie wywołania lokalu jest automatycznie podłączony do kamery w kasecie, z której nastąpiło wywołanie i równoległe z sygnałem wywołania, włączony jest podgląd na wyświetlaczu aparatu
- W momencie dotknięcia pola nr 8 (Odebranie rozmowy), automatycznie zostanie skonfigurowane połączenie video z kasety, z której jest wywołanie aparatu.
- W dowolnym momencie można dotknąć i **przytrzymać dłużej** pole nr 7 (Podgląd) czyli włączenie video tylko na czas trzymania przycisku, z aktywnej kamery lub domyślnej np. na dole klatki.)

FUNKCJA SOS- POWIADOMIENIE ALARMOWO-PRZYZYWOWE:

Aby wezwać pomoc i poinformować ochronę (portiernię) w budynku lub powiadomić odpowiednie służby należy dotknąć i przytrzymać dotyk na pole 1 **(SOS)**.

W tym momencie zostanie wysłane powiadomienie wezwania pomocy z identyfikacją numeru lokalu, który takiej pomocy wzywa, a w aparacie usłyszemy sygnał aktywnej funkcji.

UWAGA! Funkcja zadziała jedynie w przypadku zastosowania instalacji WEKTA zawierającej system synoptyki obiektu.

Kolejne dotknięcie pola nr 1, krótkie kliknięcie wyłącza tryb SOS – również sygnalizowane dźwiękiem.

POŁĄCZENIE DO PORTIERNI

Aby zadzwonić do ochrony (portierni) wystarczy dotknąć i przytrzymać pole nr 4 (PORTIER), nastąpi automatyczne połączenie.

Jest to połączenie nie będące sygnalizacją alarmową SOS (patrz pkt. wyżej).

REGULACJA GŁOŚNOŚCI AUKUSTYKI APARTAU

- Przez cały czas rozmowy (i tylko wtedy) dostępna jest regulacja głośności akustyki pole nr 4 - plus i pole nr 8 - minus (krótkie dotknięcia) Koniec zakresu regulacji jest sygnalizowany dźwiękiem.

REGULACJA TONU i GŁOŚNOŚCI DZWONKA SPRZED DRZWI:

- Krótkie dotknięcie pola nr 5 (MENU) powoduje przełączenie aparatu w tryb ustawień dzwonka, co powoduje, że pola nr 4 i 8 regulują głośność dzwonienia, a pole nr 6 przełącza rodzaje melodyjek.
Krótkie dotknięcie pola nr 5 wyłącza tryb ustawień.
- Podczas regulacji głośności dzwonka jest odgrywany aktualnie ustawiany ton dzwonka, a osiągnięcie końca zakresu regulacji głośności maksymalnej lub minimalnej jest sygnalizowane pojedynczymi dźwiękami.


SILENT – wyciszenie wywołania

W stanie spoczynku aparatu, możemy wyciszyć wszystkie sygnały dzwonienia. Dłuższe przytrzymanie pole nr 6 (KLUCZ) wycisza sygnał dzwonienia (domofonu i dzwonka). Jest to sygnalizowane przez cały czas miganiem podświetlenia pole nr 6. Wyciszenie polega na tym, że odgrywany jest jeden cykl wybranego dzwonka z minimalną głośnością, a potem dzwonienie jest sygnalizowane tylko miganiem kontrolki. Krótkie dotknięcie pola nr 6 wyłącza wyciszenie dzwonienia.

Uruchomienie trybu SILENT jest zamykaniem krótkim pojedynczym dźwiękiem, a wyłączenie podwójnym dźwiękiem.


A i B – otwieranie przejść, bram bez konieczności wywołania aparatu

W przypadku aktywacji funkcji A i B umożliwiającej zdalne otwieranie bram czy ściągnięcie windy, na panelu frontowym pojawią się ikony A oraz B w miejscu ikon sygnalizacji głośności połączenia lub dzwonka. O tym jakie przejścia będą obsługiwane, użytkownik zostanie poinformowany oddzielnie.

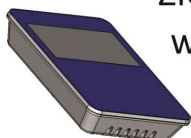

ZK-1 nowoczesny video unifon aparat do współpracy z systemem domofonowym Wekta w.1000 wMINIPRO

ZK-1 to nowoczesny funkcjonalny wideounifon pozwalający do prowadzenia rozmów w systemie interkomowym z jednoczesnym podglądem obrazu na 4,3" ekranie LCD. Umożliwia również podgląd obrazu bez zestawiania połączenia akustycznego z kasetą zewnętrzną tzw. "dyskretny podgląd". Aparat przeznaczony do systemów wideodomofonowych Wekta w.1000 i wMINIPRO. Może być stosowany w budynkach jedno i wielorodzinnych. Łatwy w montażu, przeznaczony jest do montażu natynkowego, posiada specjalną ramkę do zamontowania na ścianie na której zostaje osadzony aparat. Połączenie z instalacją odbywa się za pomocą kabla UTP kat.5 zakończonego wtykiem ŁE 10 pin-owym. Aparat jest kompatybilny ze wszystkimi wcześniejszymi wersjami wideofonów systemu w.1000. Czas rozmowy jest ograniczony do 60 sekund.

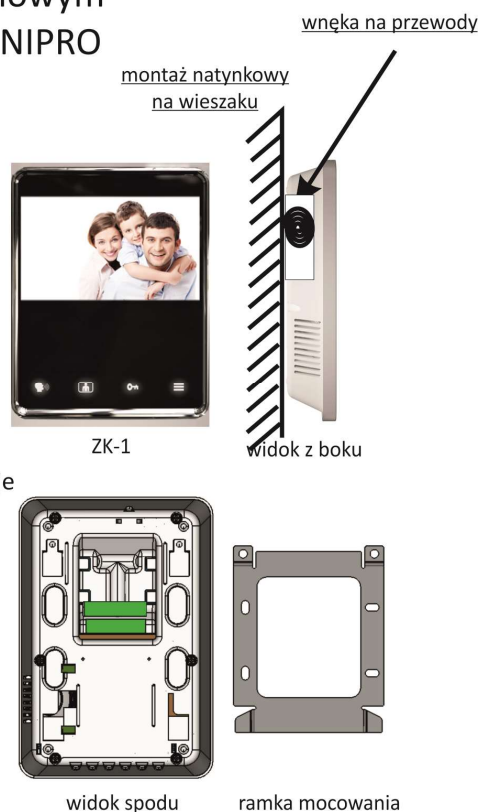

Sposób instalacji w systemie CCD 2001 w.1000 polega na podłączeniu aparatu na odpowiednie wyjście Rozdzielacza piętrowego.

Z gniazda RJ 45 rozdzielacza piętrowego kablem UTP kat.5 zakończonym wtykiem RJ od strony Rozdzielacza piętrowego należy połączyć odpowiednio drugi koniec przewodu na złączu ZŁ aparatu ZK-1.

