


MARVIPOL - CONRADA



CONRADA 30

INSTRUKCJA OBSŁUGI
DOMOFONU
KONTROLI DOSTĘPU PIESZYCH
KONTROLI DOSTĘPU POJAZDÓW

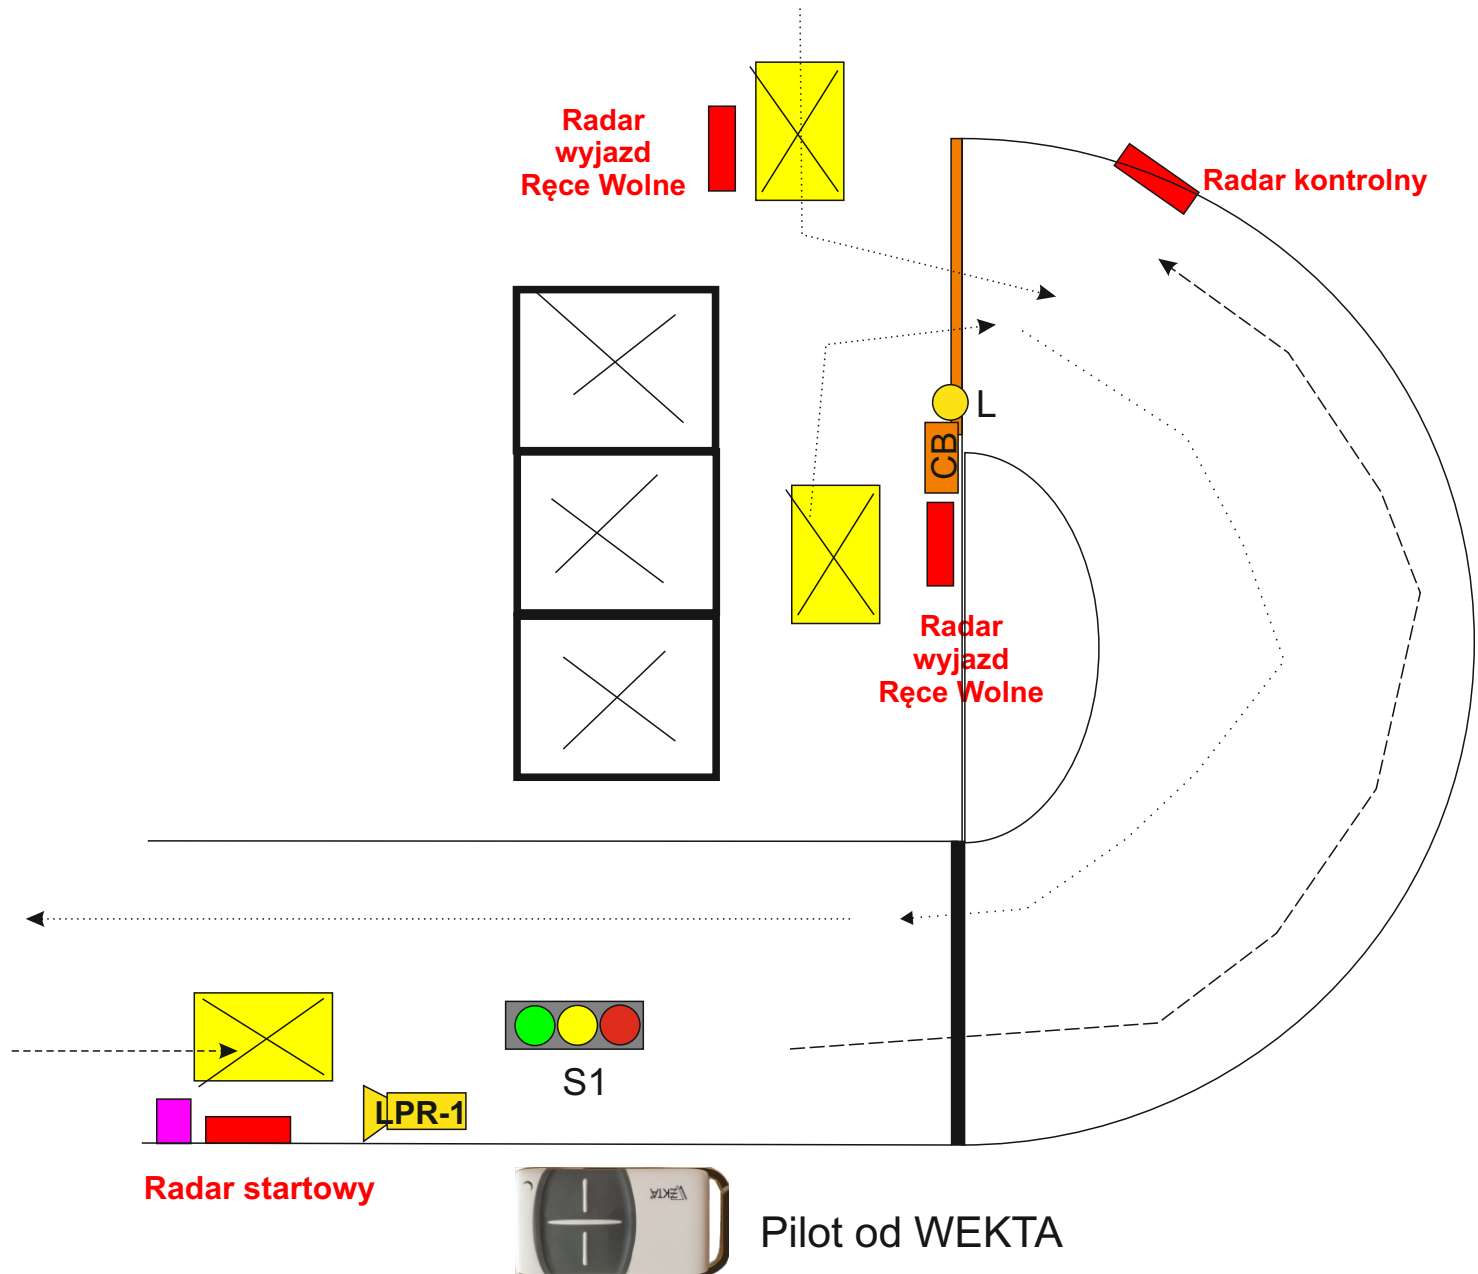

WJAZD i sygnalizacja

Użytkownik podjeżdża i staje na miejscu startowym do wjazdu.

Miejsce nie jest oznakowane, a kierowca jest informowany o najechaniu na stanowisko startowe, zapaleniem się na S1 światła **żółtego**, co oznacza konieczność użycia pilota lub oczekiwania na poprawną weryfikację przez kamerę LPR.

Jeżeli użytkownik użyje poprawnego pilota lub jest poprawnie zweryfikowany przez LPR na S1 zapali się **zielone** światło, a kierowca może rozpocząć wjazd do garażu.

Motocykliści mogą być identyfikowani za pomocą taga KEYLESS w celu aktywacji funkcji „ręce wolne”.

W przypadku aktywacji GAZEX lub innych uzgodnionych stanów alarmowych, na semaforze S1 zostanie aktywowane światło **czzerwone** niezależnie od weryfikacji użytkowników, a wjazd do garażu jest zabroniony.

WYJAZD z garażu i sygnalizacja

Wyjazd „ręce wolne” ale kierowca może równolegle aktywować proces otwierania bramy za pomocą pilota. „Ręce wolne” - Samochód staje na polu kontrolnym R4 lub R5. Po 5 sekundach uruchamia się procedura wyjazdu. Kierowca o rozpoczęciu (procesu wyjazdu z garażu) informowany jest za pomocą migającej lampy żółtej BRAMY (L) oraz otwieraniem się bramy garażowej.

Po pełnym otwarciu bramy, kierowca nie jest dodatkowo informowany, żadnym komunikatem aby jechał, po prostu wyjeżdża z garażu.


Rampa jako dwukierunkowa nie posiada żadnego dodatkowego systemu sygnalizacji nadjeżdżającego z przeciwka pojazdu

PARTER



kaseta L

GARAŻ

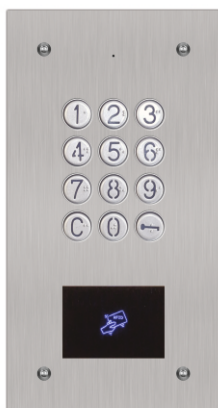

kaseta MK

KOMÓRKI LOKATORSKIE



kaseta C

Korzystanie z domofonu

Na obiekcie Conrada zamontowany jest system wideo domofonowy, a w mieszkaniach są zamontowane aparaty wideo typu MB-2. Oznacza to, że w mieszkaniu można odebrać rozmowę audio z podglądem wideo zgodnie z instrukcją aparatu MB-2.

Aby z KLATKI SCHODOWEJ zadzwonić do lokalu mieszkalnego należy;

Wybierać numer lokalu mieszkalnego, a domofon po 5 sekundach sam zadzwoni do lokalu.

Wejście Kodem budowlanym na czas budowy i zasiedlania. KOD budowlany zostanie zlikwidowany po okresie zasiedlania budynków na wniosek Administracji

Wejście kodem BUDOWLANYM, na parter, garaż należy; wybrać **0** potem **KLUCZ** i dalej kod budowlany **1519**

Wejście kodem lokatorskim

Lokatorom zostaną wydane indywidualne kody lokatorskie.

Wejście polega na wybraniu na klawiaturze kolejno ;

Numeru mieszkania - następnie należy nacisnąć KLUCZ, a potem 4-ro cyfrowy numer kodu.

Wejście za pomocą BRELOK UNIQUE ,dotyczy wszystkich wejść

PARTER ,GARAŻ, KOMÓRKI LOKATORSKIE

Wszystkim uprawnionym mieszkańcom zostały wydane breloki RFiD UNIQUE, tzw. „pestki” za pomocą których każdy z mieszkańców może wejść do strefy uprawnionej. Po prostu należy przyłożyć brelok UNIQUE do czytnika znajdującego się każdej kasecie domofonu. Wejście za pomocą BRELOK UNIQUE ,dotyczy wszystkich wejść.

WEJŚCIE lub WJAZD DO GARAŻU - „RĘCE WOLNE” KEYLESS

Wejścia do klatki schodowej na parterze oraz garażu, zostały wyposażone w czytniki WEBLU KEYLESS do Tagów WEBLU. Mieszkańcy posiadający takie Tagi Webu - są identyfikowani na odległość około 3 metrów, co oznacza że nie muszą wyjmować tego Taga z kieszeni lub torebki aby zostać wpuszczonym.

Zakup Tagów KEYLESS koordynacja@wekta.com.pl

Wjazd do garażu planowany jest dla motocyklistów, aby nie musieli używać pilota



Brelok UNIQUE



TAG WEBLU

Widok zamontowanego aparatu MB2



WEKTA



INSTRUKCJA OBSŁUGI i MONTAŻU APARATU WEKTA MB2



Aparat MB2 jest aparatem montowanym w standardowym osprzęcie elektrycznym i może być zamontowany w różnych konfiguracjach, co nie ma wpływu sposób obsługi. Aparat może pracować jako domofon i jako video domofon z monitorami 2,5" i 7"

ABY ODEBRAĆ POŁĄCZENIE NALEŻY:

AUDIO

- Po usłyszeniu sygnału wywołania naciśnięć krótko przycisk 4 (Odbieranie rozmowy)
- Dłuższe przytrzymanie przycisku 4 kończy rozmowę bez otwarcia drzwi.
- Można prowadzić rozmowę w trybie głośnomówiącym
- Tylko w trakcie rozmowy można regulować głośność rozmowy (+ przycisk 2) i (- przycisk 4)
- W celu otworzenia drzwi należy wcisnąć przycisk 3 (Otwieranie drzwi), otwarcie potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym i kończy rozmowę (połączenie)
- Podgląd video tylko z kamery w Kasecie wywołującej abonenta.

UWAGA! Drzwi z lokalu można otworzyć tylko po wywołaniu lokalu z kasety, w trakcie rozmowy. System automatycznie otworzy te drzwi, z których nastąpiło wywołanie lokalu.

PODGLĄD VIDEO

- Aparat w momencie wywołania lokalu jest automatycznie podłączony do kamery w kasecie, z której nastąpiło wywołanie i równoległe z sygnałem wywołania, włączony jest podgląd na wyświetlaczu aparatu.
- W momencie naciśnięcia przycisku 4 (Odebranie rozmowy), automatycznie zostanie skonfigurowane połączenie audio/video z kasety, z której jest wywołany aparat.

FUNKCJA **SOS** - POWIADOMIENIE ALARMOWE, WSPARCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Aparat MB2 jest wyposażony w szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych jak: informacja Brajlem o rodzaju przycisku dotykowego, wyjście NO z aparatu do podłączenia zewnętrznego sygnalizatora np. lampy oraz możliwość wezwania pomocy.

Aby wezwać pomoc i poinformować ochronę (portiernię) w budynku lub powiadomić odpowiednie służby należy naciśnąć przycisk 1 (**SOS**). W momencie wciśnięcia przycisku zostanie wysłane powiadomienie wezwania pomocy z identyfikacją numeru lokalu, który takiej pomocy wzywa.

Dłuższe przytrzymanie przycisku (1)około 2 sekund włącza SOS, krótkie kliknięcie przycisku 1 wyłącza SOS – sygnalizowane dźwiękiem.

UWAGA! Funkcja zadziała jedynie w przypadku zastosowania instalacji WEKTA zawierającej system synoptyki obiektu.

POŁĄCZENIE DO PORTIERNI

Aby zadzwonić do ochrony (portierni) wystarczy przytrzymać przycisk 4 (słuchawka), nastąpi automatyczne połączenie.

Jest to połączenie nie będące sygnalizacją alarmową SOS (patrz pkt. wyżej).

REGULACJA GŁOŚNOŚCI AUKUSTYKI APARTAU

- Przez cały czas rozmowy (i tylko wtedy) dostępna jest regulacja głośności akustyki przycisk 2 - plus i przycisk 4 - minus (krótkie kliknięcia !) Koniec zakresu regulacji jest sygnalizowany dźwiękiem.

REGULACJA TONU I GŁOŚNOŚCI DZWONKA SPRZED DRZWI:

- Długie przytrzymanie przycisku (2) (MENU) powoduje przełączenie aparatu w tryb ustawień dzwonka, co powoduje, że przyciski (3) i (4) regulują głośność dzwonienia, a przycisk (1) przełącza rodzaje melodyjek. **KRÓTKIE KLIKNIĘCIA**
Krótkie kliknięcie przycisku (2) wyłącza tryb ustawień. Brak akcji przez 10 sekund automatycznie wyłącza tryb regulacji głośności dzwonka.
- Podczas regulacji głośności dzwonka jest odgrywany aktualnie ustawiony ton dzwonka, a osiągnięcie końca zakresu regulacji głośności maksymalnej lub minimalnej jest sygnalizowane pojedynczymi dźwiękami.

SILENT – wyciszenie wywołania


W stanie spoczynku aparatu, możemy wyciszyć wszystkie sygnały dzwonienia. Dłuższe przytrzymanie przycisku (3) (KLUCZ) wycisza sygnał dzwonienia (domofonu i dzwonka). Wyciszenie polega na tym, że odgrywany jest jeden cykl wybranego dzwonka z minimalną głośnością. Krótkie naciśnięcie przycisku (3) wyłącza wyciszenie dzwonienia.

Uruchomienie trybu SILENT jest zmanifestowane krótkim pojedynczym dźwiękiem, a wyłączenie podwójnym dźwiękiem.



- 1 Dzwonek
- 2 Dzwonek
- 3 Sygnalizacja dzwonienia
- 4 Sygnalizacja dzwonienia

NO

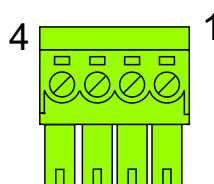

Podłączenie dzwonka i dodatkowego sygnalizatora do aparatu MB2