


INSTRUKCJA OBSŁUGI WIDEOAPARATU WEKTA MB2

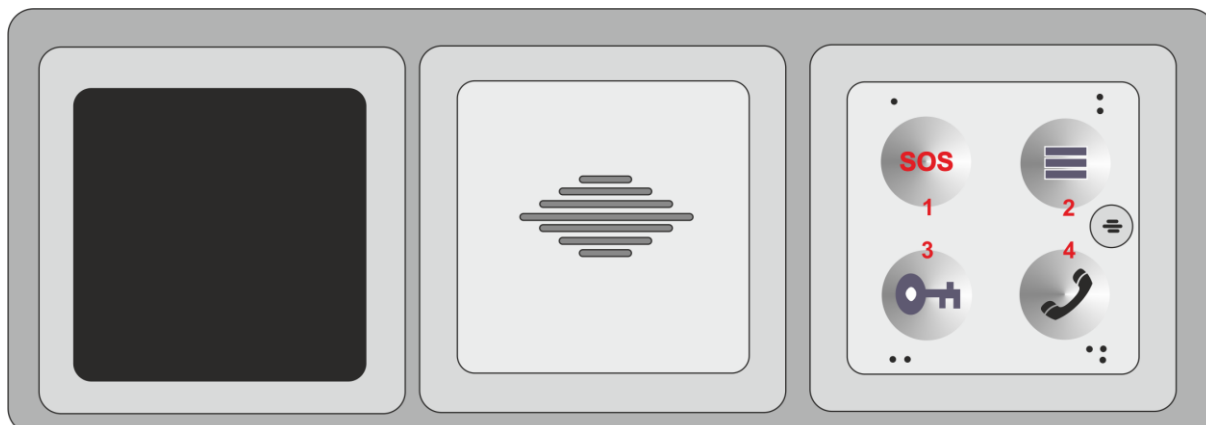

Aparat MB2 może być zamontowany w różnych konfiguracjach, co nie ma wpływu sposób obsługi

ABY ODEBRAĆ POŁĄCZENIE NALEŻY:

AUDIO

- Po usłyszeniu sygnału wywołania nacisnąć krótko przycisk 4 (Odbieranie rozmowy)
- Dłuższe przytrzymanie przycisku 4 kończy rozmowę bez otwarcia drzwi.
- Można prowadzić rozmowę w trybie głośnomówiącym
- Tylko w trakcie rozmowy można regulować głośność rozmowy (+ przycisk 2) i (- przycisk 4)
- W celu otwarcenia drzwi należy wcisnąć przycisk 3 (Otwieranie drzwi), otwarcie potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym i kończy rozmowę (połączenie)
- Podgląd wideo tylko z kamery w Kasecie wywołującej abonenta.

UWAGA! Drzwi z lokalu można otworzyć tylko po wywołaniu lokalu z kasey, w trakcie rozmowy. System automatycznie otworzy te drzwi, z których nastąpiło wywołanie lokalu.

PODGLĄD VIDEO

- Aparat w momencie wywołania lokalu jest automatycznie podłączony do kamery w kasecie, z której nastąpiło wywołanie i równoległe z sygnałem wywołania, włączony jest podgląd na wyświetlaczu aparatu.
- W momencie naciśnięcia przycisku 4 (Odebranie rozmowy), automatycznie zostanie skonfigurowane połączenie audio/video z kasey, z której jest wywołany aparat.

FUNKCJA SOS - POWIADOMIENIE ALARMOWO-PRZYZYWOWE:

Aby wezwać pomoc i poinformować ochronę (portiernię) w budynku lub powiadomić odpowiednie służby należy nacisnąć przycisk 1 (SOS).

W momencie wciśnięcia przycisku zostanie wysłane powiadomienie wezwania pomocy z identyfikacją numeru lokalu, który takiej pomocy wzywa.

UWAGA! Funkcja zadziała jedynie w przypadku zastosowania instalacji WEKTA zawierającej system synoptyki obiektu.

Dłuższe przytrzymanie przycisku (1)około 2 sekund włącza SOS, krótkie kliknięcie przycisku 1 wyłącza SOS – sygnalizowane dźwiękiem.

POŁĄCZENIE DO PORTIERNI

Aby zadzwonić do ochrony (portierni) wystarczy przytrzymać przycisk 4 (słuchawka), nastąpi automatyczne połączenie.

Jest to połączenie nie będące sygnalizacją alarmową SOS (patrz pkt. wyżej).

REGULACJA GŁOŚNOŚCI AUKUSTYKI APARTAU

- Przez cały czas rozmowy (i tylko wtedy) dostępna jest regulacja głośności akustyki przycisk 2 - plus i przycisk 4 - minus (krótkie kliknięcia !) Koniec zakresu regulacji jest sygnalizowany dźwiękiem.

REGULACJA TONU I GŁOŚNOŚCI DZWONKA SPRZED DRZWI:

- Długie przytrzymanie przycisku (2) (MENU) powoduje przełączenie aparatu w tryb ustawień dzwonka, co powoduje, że przyciski (3) i (4) regulują głośność dzwonienia, a przycisk (1) przełącza rodzaje melodijek. **KRÓTKIE KLIKNIĘCIA**
Krótkie kliknięcie przycisku (2) wyłącza tryb ustawień. Brak akcji przez 10 sekund automatycznie wyłącza tryb regulacji głośności dzwonka.
- Podczas regulacji głośności dzwonka jest odgrywany aktualnie ustawiony ton dzwonka, a osiągnięcie końca zakresu regulacji głośności maksymalnej lub minimalnej jest sygnalizowane pojedynczymi dźwiękami.

SILENT – wyciszenie wywołania

W stanie spoczynku aparatu, możemy wyciszyć wszystkie sygnały dzwonienia. Dłuższe przytrzymanie przycisku (3) (KLUCZ) wycisza sygnał dzwonienia (domofonu i dzwonka). Wyciszenie polega na tym, że odgrywany jest jeden cykl wybranego dzwonka z minimalną głośnością. Krótkie naciśnięcie przycisku (3) wyłącza wyciszenie dzwonienia.

Uruchomienie trybu SILENT jest zmanifestowane krótkim pojedynczym dźwiękiem, a wyłączenie podwójnym dźwiękiem.

