



INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOFONU KONTROLI DOSTĘPU PIESZYCH KONTROLI DOSTĘPU POJAZDÓW

UWAGA - z uwagi na powtarzające się numery lokali w poszczególnych budynkach, dla uproszczenia dzwonienia i zachowania dzwonienia zgodnego z ETAPEM I, do numerów lokali zostały dodane prefiksy opisane na tabliczce przy szlabanie, furtce i klatce. Oznacza to, że za każdym razem na wszystkich kasetach domofonowych wybieramy taki sam numer mieszkania.

Aby zadzwonić do lokalu mieszkalnego należy ze słupka szlabanu, furtki czy klatki schodowej;
Wybrać numer lokalu (zgodnie z tabliczką przy kasecie furtkowej).
Po upływie około 5 sekund od wprowadzenia ostatniej cyfry, domofon sam zadzwoni do lokalu

WEJŚCIE KODEM LOKATORSKIM

Przy szlabanie będzie oznaczało otwarcie szlabanu
Przy furtce będzie oznaczało otwarcie furtki
Przy klatce będzie oznaczało otwarcie klatki schodowej

Wejście kodem wymaga wprowadzenia numeru lokalu (ten z dodanym prefiksem taki sam jak przy dzwonieniu) potem wybieramy przycisk oznaczony symbolem KLUCZ i dalej cztero -cyfrowy KOD otrzymany od Dewelopera

Na czas zasiedlania.


Został wprowadzony KOD budowlany 0 potem KLUCZ i dalej kod budowlany 1519

Kod ten zostanie zmieniony po okresie zasiedlania budynków i na wniosek Administracji

Ponadto wszystkim uprawnionym mieszkańcom zostały wydane breloki UNIQUE, tzw. pestki za pomocą których każdy z mieszkańców może wejść do strefy uprawnionej. Po prostu należy przyłożyć brelok UNIQUE do czytnika znajdującego się przy każdej kasecie domofonu.



ORGANIZACJA WJAZDU na osiedle Brzeziny oraz do poszczególnych garaży

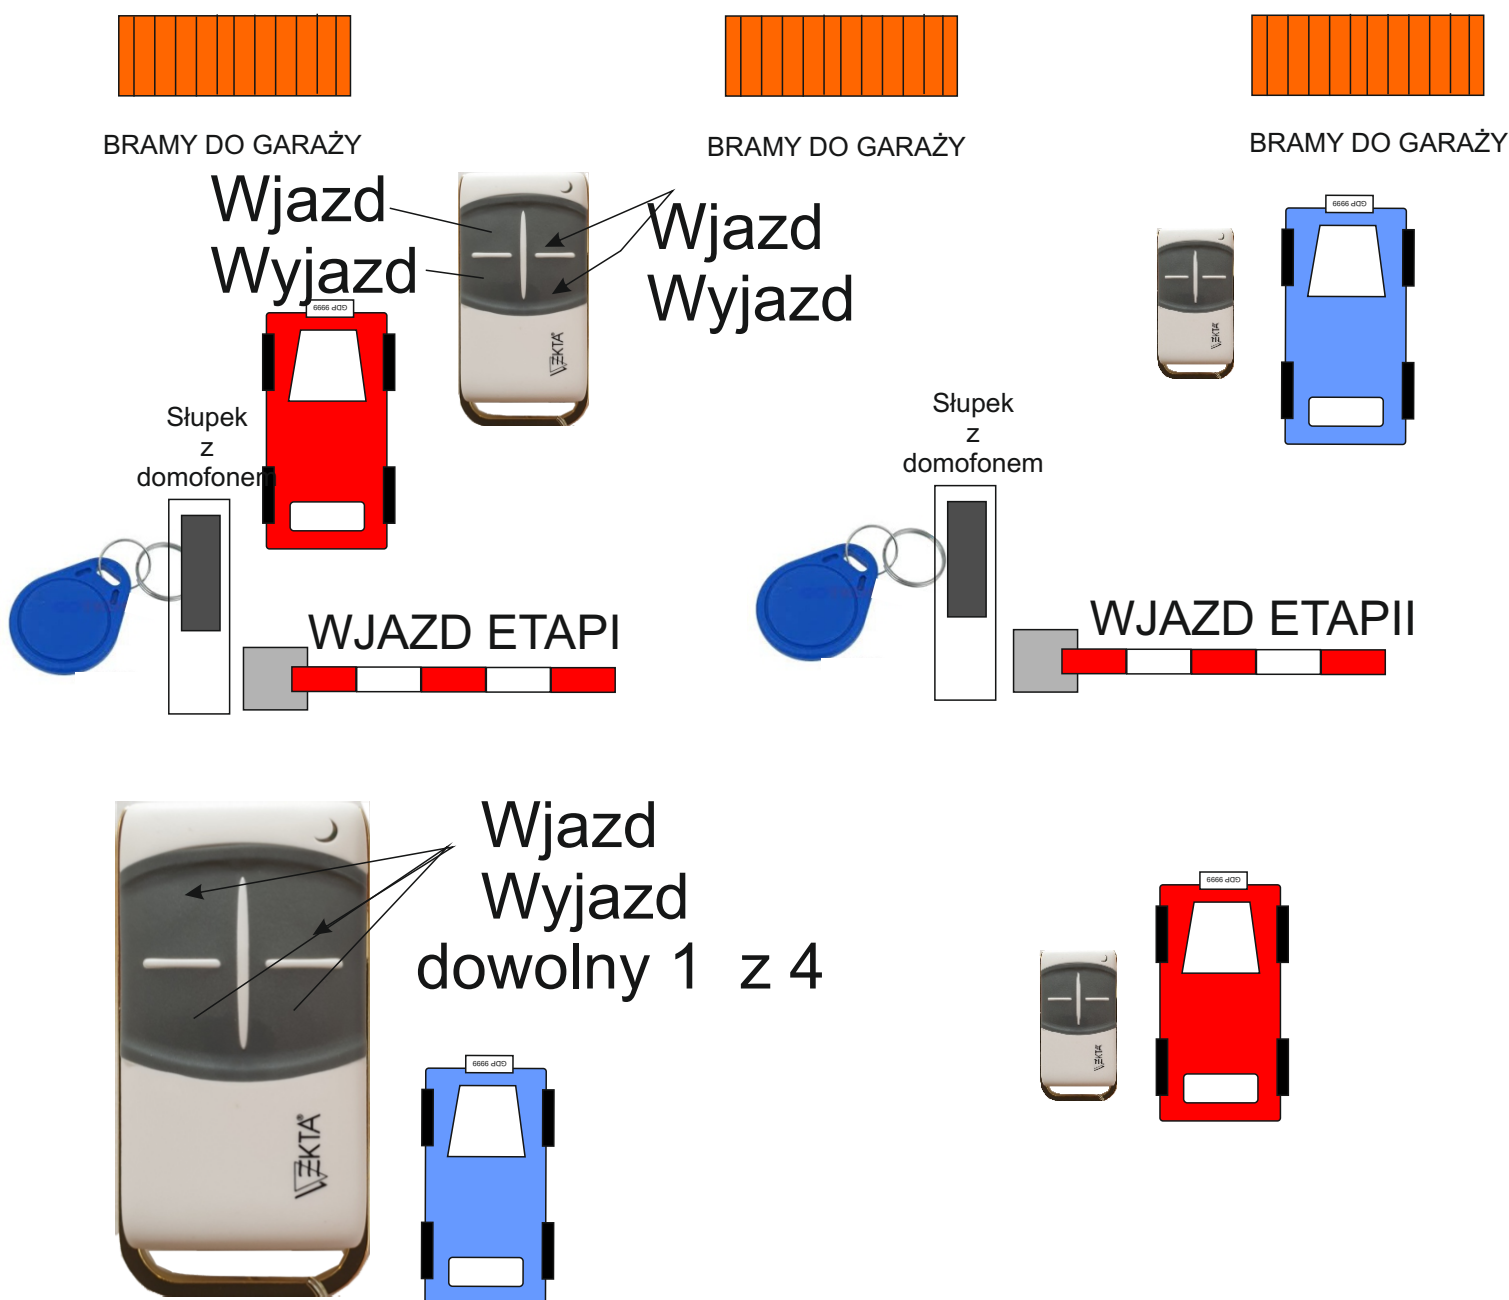



Wjazd na teren osiedla i do garaży indywidualnych odbywa się za pomocą jednego pilota. Każdy z właścicieli miejsca parkingowego czy to na terenie osiedla czy w garażu taki pilot otrzymał. Każdy pilot jest zarejestrowany i przypisany do miejsca parkingowego do którego użytkownik ma uprawnienia.

Aby WJECHAĆ na teren osiedla należy podjechać pod szlaban wjazdowy, zatrzymać się i nacisnąć dowolny przycisk na pilocie (patrz wyżej WJAZD).

Następnie użytkownicy, którzy mają indywidualne miejsca w garażach, mogą otworzyć bramy do swoich garaży po podjechaniu pod ten garaż i naciskając jeden z dwu przycisków w pilocie, tu rozróżniamy lewą i prawą stronę. Jeżeli garaż jest po prawej stronie oba przyciski prawe i na odwrót. To samo przy wyjeździe z garażu na teren osiedla i dalej na ulicę.

Przed szlabanem stoi słupki z kasetą domofonu oraz tabliczką identyfikującą numery lokali, po wybraniu numeru lokalu, mieszkańców po przeprowadzeniu rozmowy audio/video może zdalnie otworzyć szlaban naciskając przycisk KLUCZ

Ze słupka domofonu można otworzyć szlaban kodem lub pestką

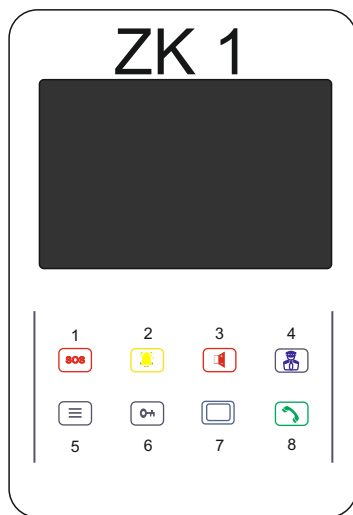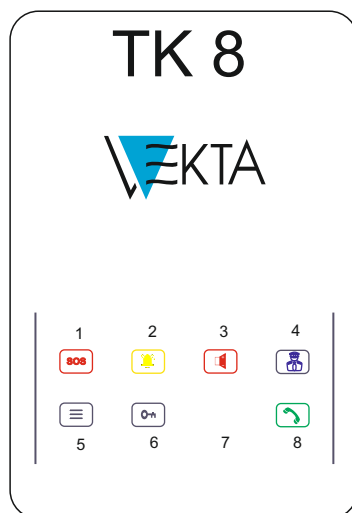

Przyciski dotykowe od góry

1. Funkcja SOS
2. Sygnalizacja połączenia
3. Sygnalizacja połączenia
4. Wywoływanie Portiera
5. Menu regulacji głośności dzwonka, głośnika
6. Otwieranie drzwi (lub szlabanu w trakcie rozmowy)
7. Podgląd wideo (w TK 8 nie obsługiwane)
8. Odbieranie rozmowy

ABY ODEBRAĆ POŁĄCZENIE AUDIO NALEŻY:

- Po usłyszeniu sygnału wywołania nacisnąć krótko przycisk 8 (Odbieranie rozmowy)
- Dłuższe przytrzymanie przycisku 8 kończy rozmowę bez otwarcia drzwi.
- Można prowadzić rozmowę w trybie głośnomówiącym
- Tylko w trakcie rozmowy można regulować głośność rozmowy (+ przycisk 4) i (- przycisk 8)
- W celu otwarcia drzwi należy wcisnąć przycisk 6 (Otwieranie drzwi) , otwarcie potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym i kończy rozmowę (połączenie)
- Podgląd wideo tylko z kamery w Kasecie wywołującej abonenta. (dla aparatu ZK-1)

UWAGA! Drzwi z lokalu można otworzyć tylko po wywołaniu lokalu z kasety, tylko w trakcie rozmowy. System automatycznie otworzy te drzwi, z których nastąpiło wywołanie lokalu.

PODGLĄD VIDEO –(możliwość rozszerzenia funkcjonalności przy zakupie aparatu ZK-1)

- Aparat w momencie wywołania lokalu jest automatycznie podłączony do kamery w kasecie, z której nastąpiło wywołanie i równoległe z sygnałem wywołania, włączony jest podgląd na wyświetlaczu aparatu
- W momencie naciśnięcia przycisku 8 (Odebranie rozmowy), automatycznie zostanie skonfigurowane połączenie video z kasety, z której jest wywołanie aparatu.
- W dowolnym momencie można nacisnąć i przytrzymać przycisk 7 (Podgląd) czyli włączenie video tylko na czas trzymania przycisku, z aktywnej kamery lub domyślnej np. na dole klatki.)

FUNKCJA **SOS**- POWIADOMIENIE ALARMOWO-PRZYZYWOWE: (może być aktywowane po wybraniu agencji ochrony przez Wspólnotę)

Aby wezwać pomoc lub powiadomić odpowiednie służby należy nacisnąć lekko przycisk 1 (SOS) W momencie kliknięcia w przycisk zostanie wysłane powiadomienie wezwania pomocy z identyfikacją numeru lokalu, który takiej pomocy wzywa. Pierwsze przytrzymanie przycisku 1 włącza SOS, drugie kliknięcie przycisku 1 wyłącza SOS – sygnalizowane dźwiękiem.

WYWOŁANIE PORTIERA - Aby wezwać, skomunikować się z PORTIEREM należy nacisnąć lekko przycisk 4. W momencie „kliknięcia” w ten przycisk zostanie wysłane powiadomienie do PORTIERA, który po podniesieniu słuchawki na swoim stanowisku może rozmawiać z lokatorem.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI AKUSTYKI APARATU

Przez cały czas rozmowy (i tylko wtedy) dostępna jest regulacja głośności akustyki przycisk 4 - plus i przycisk 8 - minus (krótkie kliknięcia !) Koniec zakresu regulacji jest sygnalizowany dźwiękiem.

REGULACJA TONU i GŁOŚNOŚCI DZWONKA SPRZED DRZWI:

- Krótkie kliknięcie przycisku 5 (MENU) powoduje przełączenie aparatu w tryb ustawień dzwonka, co powoduje, że przyciski 4 i 8 regulują głośność dzwonienia, a przycisk 6 przełącza rodzaje melodyjek. Krótkie kliknięcie przycisku 5 wyłącza tryb ustawień.

Podczas regulacji głośności dzwonka jest odgrywany aktualnie ustawiony proponowany ton dzwonka, a osiągnięcie końca zakresu regulacji głośności maksymalnej lub minimalnej jest sygnalizowane pojedynczymi dźwiękami.

SILENT – wyciszenie wywołania

W stanie spoczynku aparatu, możemy wyciszyć wszystkie sygnały dzwonienia. Dłuższe przytrzymanie przycisku 6 (KLUCZ) wycisza sygnał dzwonienia (domofonu i dzwonka). Jest to sygnalizowane przez cały czas miganiem podświetlenia przycisku 6. Wyciszenie polega na tym, że odgrywany jest jeden cykl wybranego dzwonka z minimalną głośnością, a potem dzwonienie jest sygnalizowane tylko miganiem kontrolki. Krótkie naciśnięcie przycisku 6 wyłącza wyciszenie dzwonienia.

Uruchomienie trybu SILENT jest zmanifestowane krótkim pojedynczym dźwiękiem, a wyłączenie podwójnym dźwiękiem.



EKTA®



Na osiedlu powtarzają się numery mieszkań

Aby dodzwonić się do lokalu należy do każdego numeru mieszkania dodać numer budynku

Przykłady

nr bud.100 + nr.mieszk.1 =101

Hemara 9	1 = 101
Hemara 9A	1= 201
Hemara 9B	1= 301
Hemara 9C	1= 401
Hemara 11	1=501
Hemara 11A	1=601
Hemara 11B	1=701
Hemara 11C	1=801
Hemara 13	1=901
Hemara 13A	1=1001
Hemara 13B	1=1101
Hemara 13C	1=1201
Hemara 13D	1=1301
Hemara 13E	1=1401
Hemara 13F	1=1501
Hemara 13G	1=1601

Wybieranie kodu wejściowego

