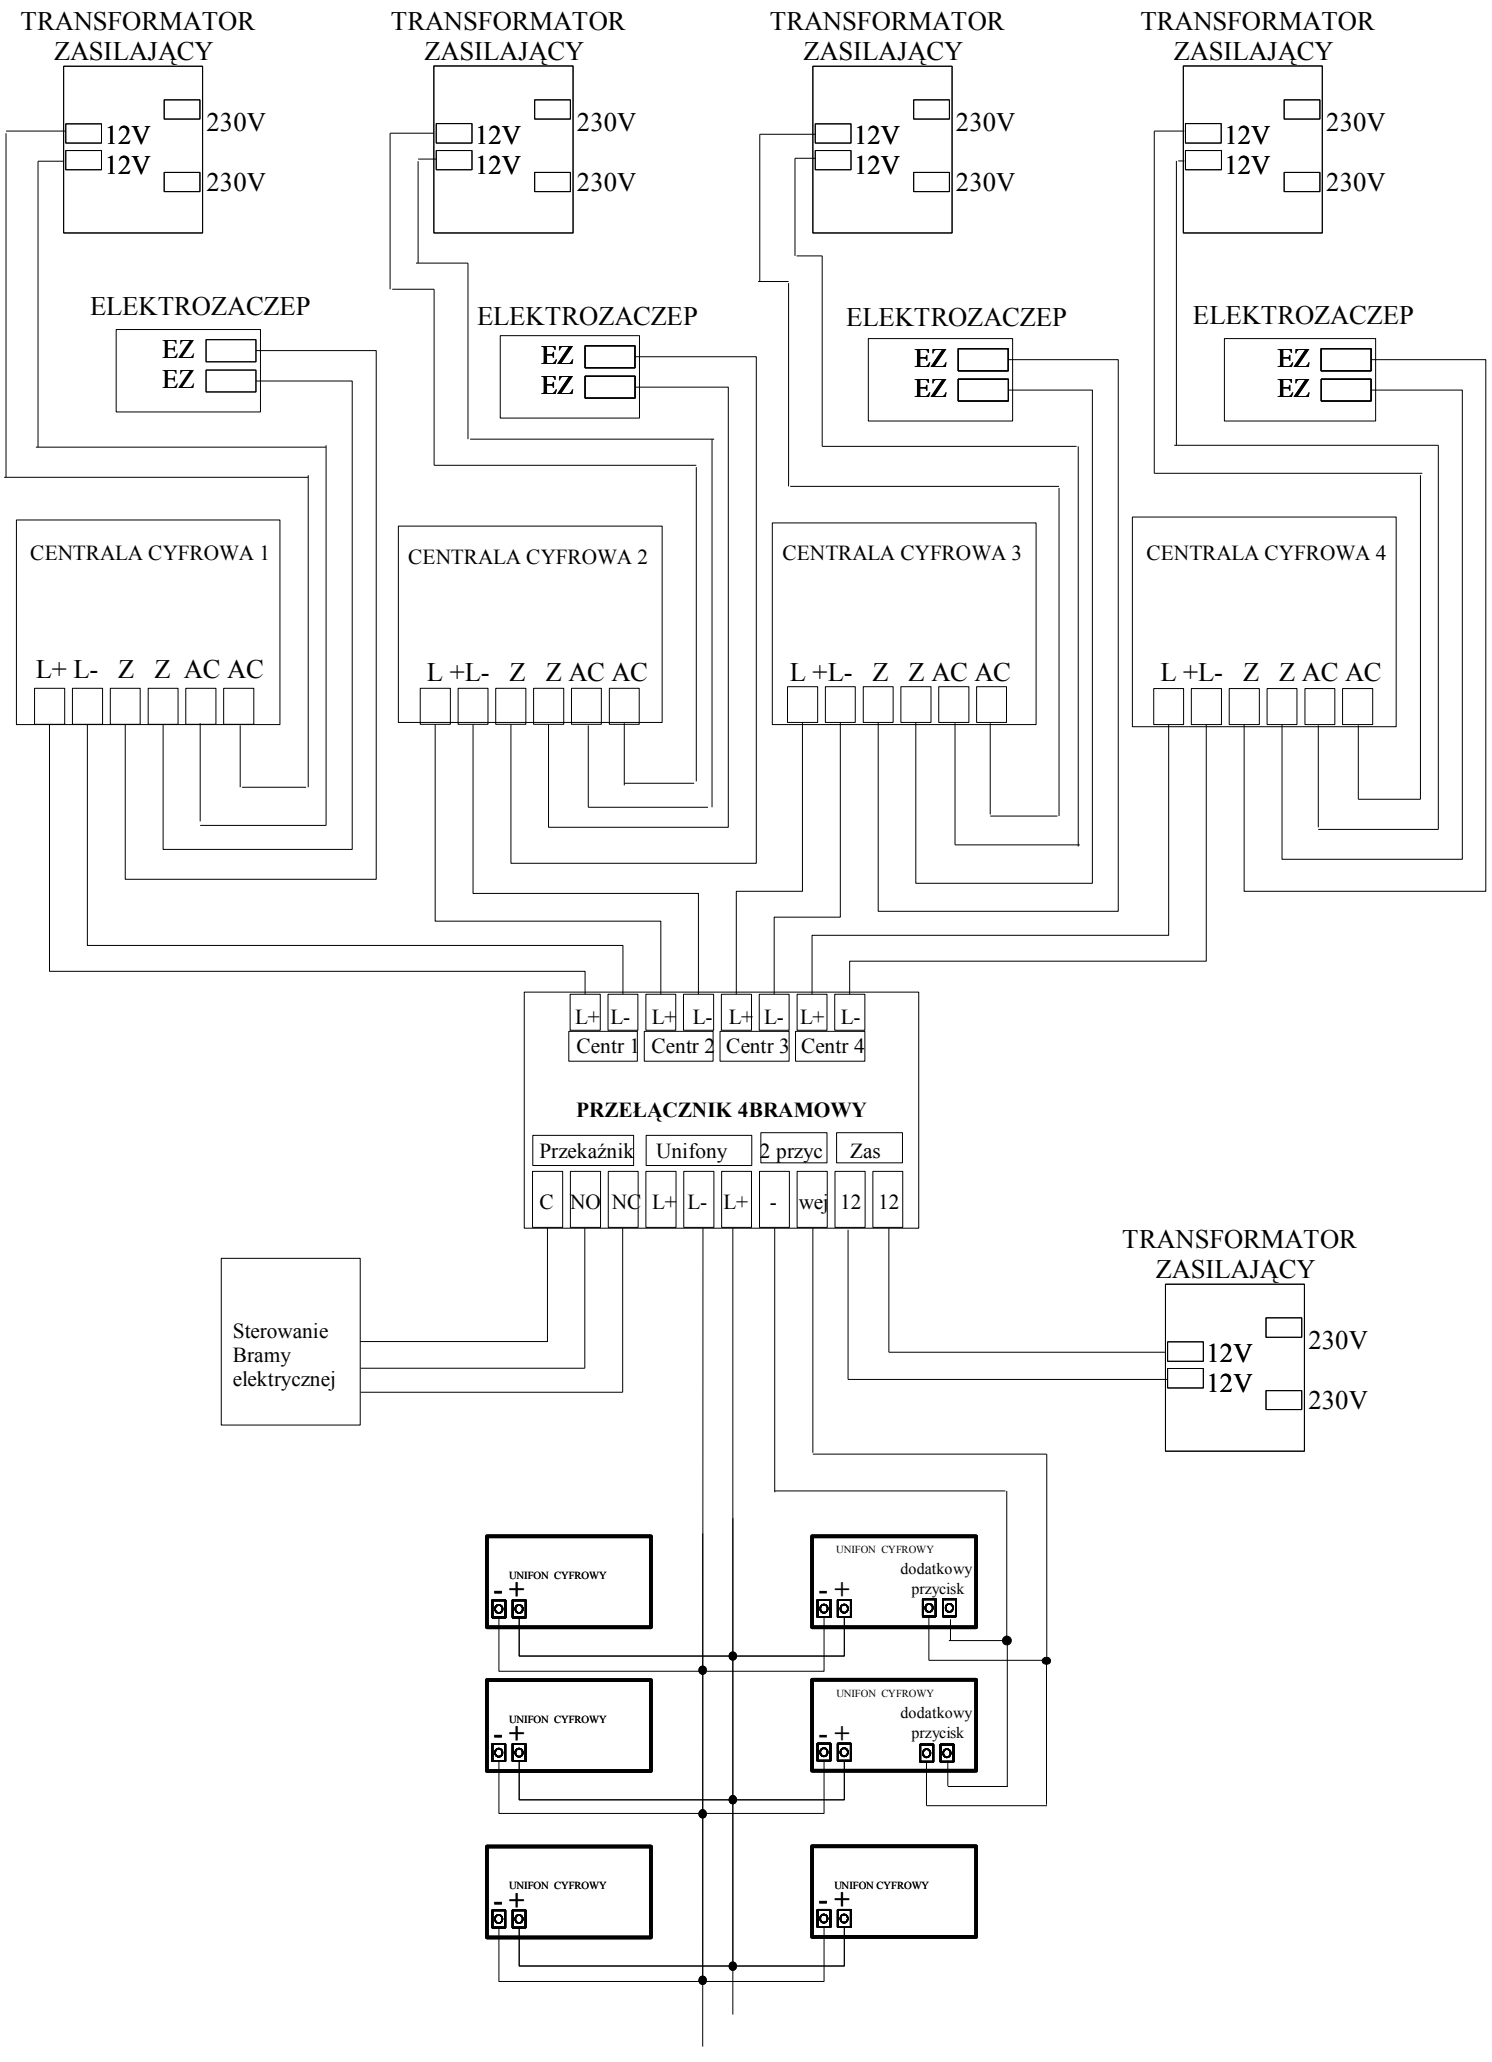SCHEMAT PODŁĄCZENIA PRZEŁĄCZNIKA 4-BRAMOWEGO i 4 CENTRAL