



# INSTRUKCJA OBSŁUGI WIDEOAPARATU WEKTA TK8 SOS oraz ZK1 wersja programu 23061668

## Aparat TK8

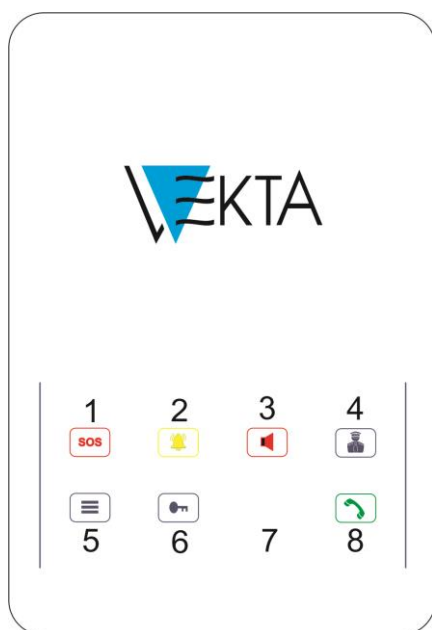

## Alternatywnie ZK1

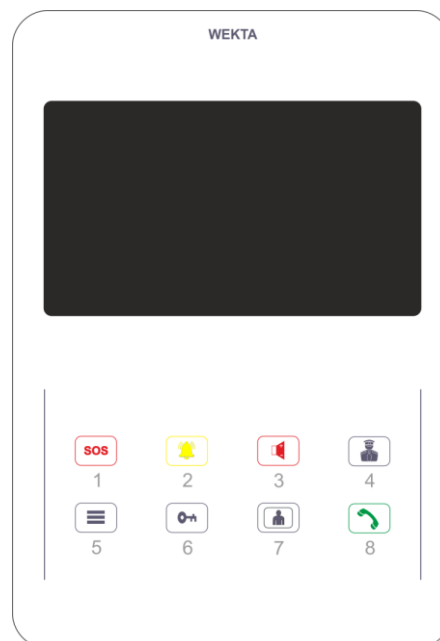

### Przyciski dotykowe od góry

1. Funkcja SOS
2. Sygnalizacja połączenia
3. Sygnalizacja połączenia
4. Połączenie do portierni
5. Menu regulacji głośności dzwonka, głośnika
6. Otwieranie drzwi
7. BRAK
8. Odbieranie rozmowy

### Przyciski dotykowe od góry

1. Funkcja SOS
2. Sygnalizacja połączenia
3. Sygnalizacja połączenia
4. Połączenie do portierni
5. Menu regulacji głośności dzwonka, głośnika
6. Otwieranie drzwi
7. Podgląd wideo
8. Odbieranie rozmowy

### ABY ODEBRAĆ POŁĄCZENIE NALEŻY:

#### AUDIO

- Po usłyszeniu sygnału wywołania nacisnąć krótko przycisk 8 (Odbieranie rozmowy)
- Dłuższe przytrzymanie przycisku 8 kończy rozmowę bez otwarcia drzwi.
- Można prowadzić rozmowę w trybie głośnomówiącym
- Tylko w trakcie rozmowy można regulować głośność rozmowy (+ przycisk 4) i (- przycisk 8)
- W celu otworzenia drzwi należy wcisnąć przycisk 6 (Otwieranie drzwi), otwarcie potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym i kończy rozmowę (połączenie)
- Podgląd wideo tylko z kamery w Kasecie wywołującej abonenta.

**UWAGA!** Drzwi z lokalu można otworzyć tylko po wywołaniu lokalu z kasety, w trakcie rozmowy. System automatycznie otworzy te drzwi, z których nastąpiło wywołanie lokalu.

#### **PODGLĄD VIDEO ( TYLKO W WERSJI ZK1 )**

- Aparat w momencie wywołania lokalu jest automatycznie podłączony do kamery w kasecie, z której nastąpiło wywołanie i równoległe z sygnałem wywołania, włączony jest podgląd na wyświetlaczu aparatu
- W momencie naciśnięcia przycisku 8 (Odebranie rozmowy), automatycznie zostanie skonfigurowane połączenie video z kasety, z której jest wywołanie aparatu.
- W dowolnym momencie można nacisnąć i przytrzymać przycisk 7 (Podgląd) czyli włączenie video tylko na czas trzymania przycisku, z aktywnej kamery lub domyślnej np. na dole klatki.)

#### **FUNKCJA SOS- POWIADOMIENIE ALARMOWO-PRZYZYWOWE:**

Aby wezwać pomoc i poinformować ochronę (portiernię) w budynku lub powiadomić odpowiednie służby należy nacisnąć przycisk 1 (SOS).

W momencie wciśnięcia przycisku zostanie wysłane powiadomienie wezwania pomocy z identyfikacją numeru lokalu, który takiej pomocy wzywa.

**UWAGA!** Funkcja zadziała jedynie w przypadku zastosowania instalacji WEKTA zawierającej system synoptyki obiektu.

Dłuższe przytrzymanie przycisku 1 włącza SOS, krótkie kliknięcie przycisku 1 wyłącza SOS – sygnalizowane dźwiękiem.

#### **POŁĄCZENIE DO PORTIERNI**

Aby zadzwonić do ochrony (portierni) wystarczy przytrzymać przycisk 4 (PORTIER), nastąpi automatyczne połączenie.

Jest to połączenie nie będące sygnalizacją alarmową SOS (patrz pkt. wyżej).

#### **REGULACJA GŁOŚNOŚCI AUKUSTYKI APARTAU**

- Przez cały czas rozmowy (i tylko wtedy) dostępna jest regulacja głośności akustyki przycisk 4 - plus i przycisk 8 - minus (krótkie kliknięcia !) Koniec zakresu regulacji jest sygnalizowany dźwiękiem.

#### **REGULACJA TONU i GŁOŚNOŚCI DZWONKA SPRZED DRZWI:**

- Krótkie kliknięcie przycisku 5 (MENU) powoduje przełączenie aparatu w tryb ustawień dzwonka, co powoduje, że przyciski 4 i 8 regulują głośność dzwonienia, a przycisk 6 przełącza rodzaje melodyjek. Krótkie kliknięcie przycisku 5 wyłącza tryb ustawień.
- Podczas regulacji głośności dzwonka jest odgrywany aktualnie ustawiony ton dzwonka, a osiągnięcie końca zakresu regulacji głośności maksymalnej lub minimalnej jest sygnalizowane pojedynczymi dźwiękami.

#### **SILENT – wyciszenie wywołania**

W stanie spoczynku aparatu, możemy wyciszyć wszystkie sygnały dzwonienia. Dłuższe przytrzymanie przycisku 6 (KLUCZ) wycisza sygnał dzwonienia (domofonu i dzwonka). Jest to sygnalizowane przez cały czas miganiem podświetlenia przycisku 6. Wyciszenie polega na tym, że odgrywany jest jeden cykl wybranego dzwonka z minimalną głośnością, a potem dzwonienie jest sygnalizowane tylko miganiem kontrolki. Krótkie naciśnięcie przycisku 6 wyłącza wyciszenie dzwonienia.

Uruchomienie trybu SILENT jest zmanifestowane krótkim pojedynczym dźwiękiem, a wyłączenie podwójnym dźwiękiem.